

IMPORTANT: Replacement screen door fit range

Be sure you have selected the proper replacement screen size according to your patio door dimensions.

30" x 80" screens fit most common 5' wide x 6'8" high doors
36" x 80" screens fit most common 6' wide x 6'8" high doors
48" x 80" screens fit most common 8' wide x 6'8" high doors

This screen is adjustable in height only.
Height Fit Range: 77-5/8" up to 80"

NOTE: DO NOT ATTEMPT TO CUT OR MODIFY THE REPLACEMENT SCREEN FRAME!

Tools & Hardware Required:

Tools required:
Phillips-head screwdriver
Optional tools:
Slotted screwdriver
Tape measure
Level
Utility knife
Pencil
Safety glasses
Step stool
Putty knife
Scissors or Sheet metal snips



Hardware provided:
Complete Door Latch Assembly
Surface Mount Pull Handle
Screws
Plastic top guides
Bug plugs (4)
Latch shims (3)

NOTICE Not intended to limit or prevent passage of children, pets, etc., or to deter vandalism or burglary.

1 Sliding screen door preparation and orientation



Loosen both top and both bottom expander channel screws (**Fig. 1**). Fully retract both expanders (setting the patio door to it's smallest possible height) and tighten the expander screws. Determine which way the sliding screen panel should slide. The handle side of the new sliding screen panel should be the same as the sliding glass door. The screen latch release should face toward the inside of your home. Carefully remove the vertical bug sweep from the non-handle side of the screen door. Set aside.

To reverse which side the handle is on, cartwheel the sliding screen panel 180° (**Fig. 2**).

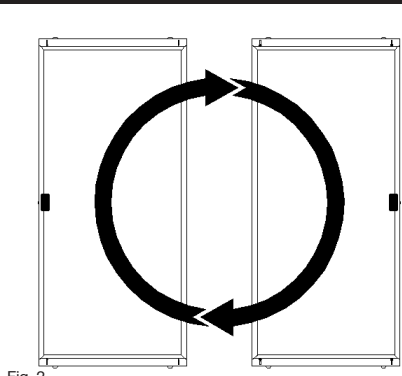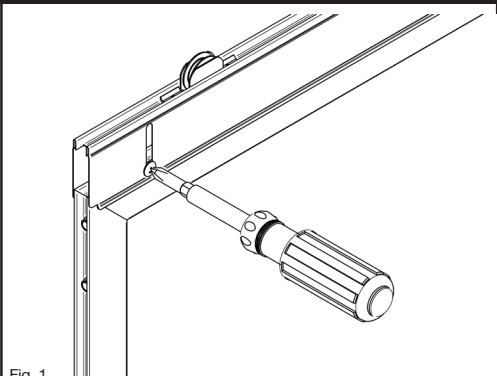

2 Install sliding patio screen door in patio door track

Place the top of the patio screen door into the top sill track of the patio door. (**Fig. 3**) Lift the bottom of the sliding screen door into the bottom sill track of the patio door. This may be a tight fit. If so, slip a putty knife under one wheel assembly, compress the assembly, and lift that side of the screen door into the track. Repeat for the other wheel. Ensure that the wheel rests on the guide rail in the patio door sill track, if applicable. (**Fig. 4**)

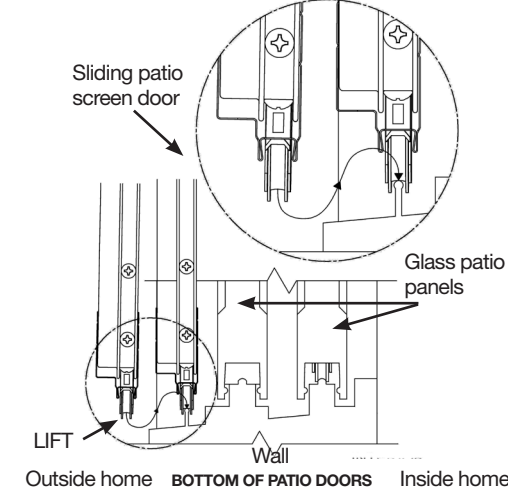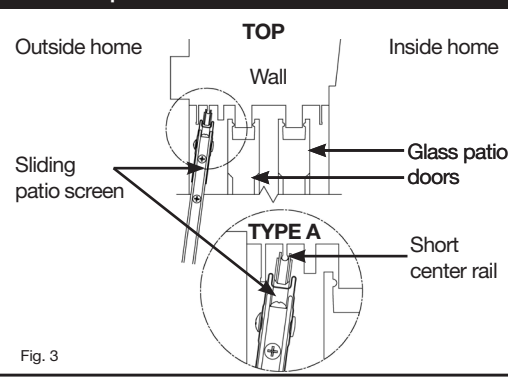


3 Adjust sliding patio screen door height

For most applications, the height of the door will require adjustment. This may require adjusting the top, bottom, or both expanders.

Start with the top expander. Loosen a top expander screw using a Phillips-head screwdriver. Use a flat head screwdriver at the edge of the door as a lever to extend the expander until it is fully engaged in the top sill track of the patio door. Tighten the expander screw. Repeat for the other top corner of the sliding patio screen door.


If the top of the door is still not fully engaged in the patio door sill track, repeat this adjustment at each bottom corner of the patio screen door to increase the height of the screen door until it fully engages in the patio door top sill track.

Test to check if the door slides smoothly. If not, make small adjustments to each corner of the bottom expander until satisfied. (**Fig. 5**)

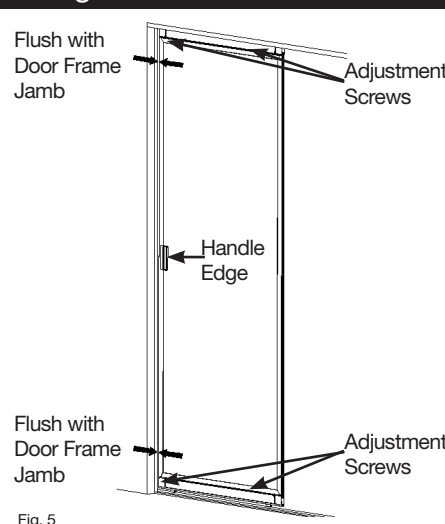

4 Install and trim the bug sweep

Press the bug sweep back into the door frame in the channel opposite the handle side. If bug sweep is too long for the installed height of the patio screen door, carefully trim excess with a utility knife. When the screen is closed, the bug sweep should fit snugly against the stationary glass panel of the patio door. If bug sweep is too wide, impeding the operation of the screen door, carefully trim excess along the grooves provided. (**Fig. 6**)

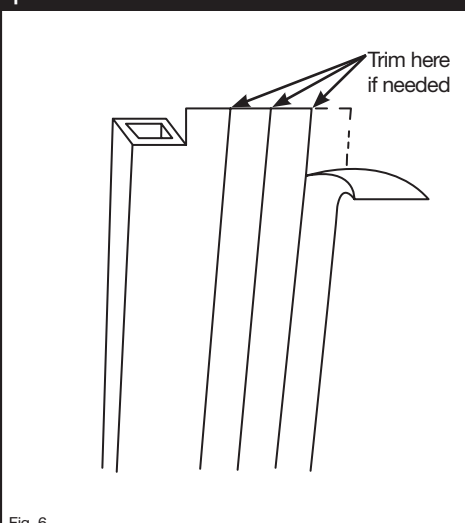



5 Latch alignment and adjustment

A. Place screen handle latch bar in uppermost "unlatched" position.

B. Place strike latch at frame jamb. Align top of strike latch slightly below latch hook as shown in (**Fig. 7**). Mark screw hole locations.


C. Attach strike latch to frame jamb and test latch engagement by sliding handle latch bar downward (**Fig. 8**).

If the strike latch will not catch the sliding patio door handle latch bar, add shim(s) provided underneath the strike latch until it catches.

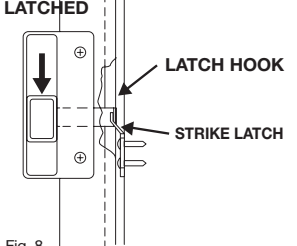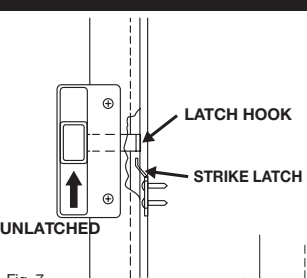

6 Installing the bug plugs

If space around each expander screw allows, install the 4 bug plugs provided in the hardware bag by pressing into adjustment screw holes on the expanders at TOP and BOTTOM of the patio door. (**Fig. 9**)

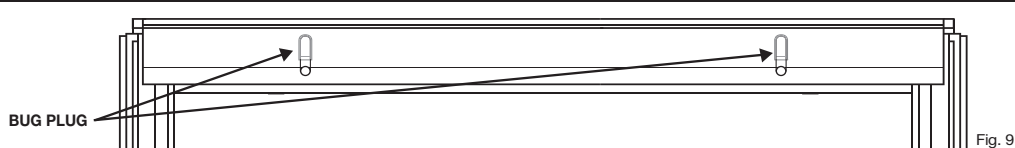


Warranty Information

Your Unique Home Designs screen door is warranted against manufacturer defects for one year from the purchase date. If the door breaks or structural defects occur, Unique Home Designs will, at our discretion, repair or replace the door. Replacement items may vary in style due to changes in suppliers and product. This limited warranty will not apply if the part has been misused, abused or altered. Cutting parts not specified by the installation guide or parts drilled incorrectly are not included in this warranty. Screen material is excluded from warranty coverage. Warranty is not transferable.

To make a claim under this Warranty, send a brief written description of the problem, a picture of the claim, proof of purchase, and your contact information to: Unique Home Designs, 973 N. Colorado Street, Gilbert AZ. 85233 Attn: Warranty Claims

VIEW INSTALLATION VIDEOS AND LATEST INFORMATION AT

 **helpmeininstallit.com**

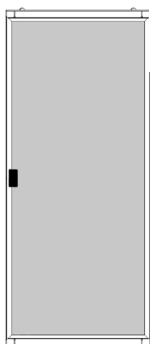

¡IMPORTANTE! Margen de ajuste de la puerta de repuesto con pantalla

Asegúrate de que hayas seleccionado el tamaño adecuado de pantalla de repuesto para las dimensiones de tu puerta.

Las pantallas de 30" x 80" encajan en la mayoría de las puertas estándar de 5' de ancho x 6'8" de alto
Las pantallas de 36" x 80" encajan en la mayoría de las puertas estándar de 6' de ancho x 6'8" de alto
Las pantallas de 48" x 80" encajan en la mayoría de las puertas estándar de 8' de ancho x 6'8" de alto

Esta pantalla sólo es ajustable en altura
Margen de altura: de 77-5/8" hasta 80"

NOTA: ¡NO INTENTES CORTAR O MODIFICAR EL MARCO DE LA PANTALLA DE REPUESTO!

Herramientas y herrajes necesarios:

Herramientas necesarias:
Destornillador Phillips
Destornillador plano
Cinta métrica
Nivel
Cuchillo de uso general
Gafas de seguridad
Mini escalera
Espátula para masilla
Tijeras de hojalatero


Herrajes incluidos:
Ensamblaje completo de pestillo de puerta
• Manija de montaje en superficie
Tornillos
Guías superiores de plástico
Tapones contra insectos (4)
Picaporte calza (3)

NOTA No está diseñado para limitar o evitar el paso de niños o mascotas, etc., o para impedir el vandalismo o robo.

1 Preparación y orientación de la puerta corrediza con pantalla


Afloja los tornillos superior e inferior del expansor del canal (**Fig. 1**). Retrae completamente ambos expansores (colocando la puerta de patio en la menor altura posible) y aprieta los tornillos del expansor. Determina en qué dirección debe deslizarse el panel de la malla. El lado de la manija del nuevo panel de malla debe ser el mismo que el de la puerta de vidrio corrediza. El pestillo de la pantalla debe apuntar hacia el interior de tu casa. Retira con cuidado el guardapolvos contra insectos vertical del lado de la puerta con pantalla que no tiene la manija. Déjalo a un lado.

Para cambiar la dirección en la que esté la manija, voltea el panel de la pantalla corrediza 180° (**Fig. 2**).

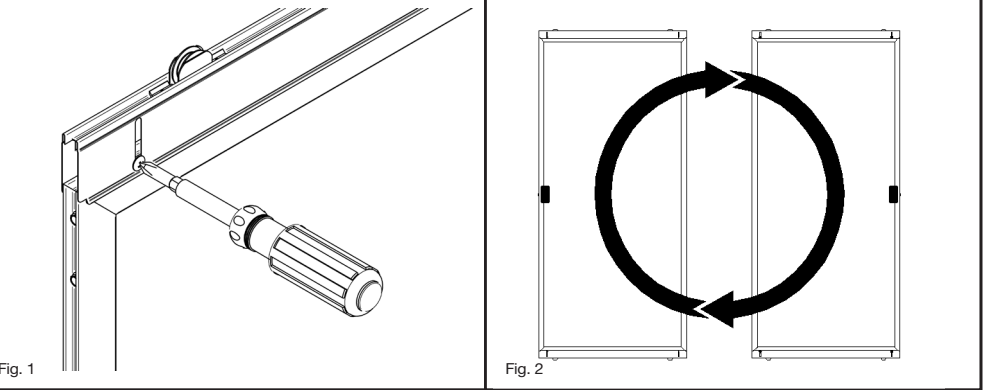

2 Instala la puerta de patio corrediza con pantalla en el riel de la puerta de patio

Coloca la parte superior de la puerta de patio deslizante con pantalla en el riel del umbral de la puerta de patio. Coloca la parte superior de la puerta de patio corrediza con pantalla en el riel del umbral de la puerta de patio. Esto puede quedar ajustado. De ser así, introduce una espátula para masilla bajo el ensamblaje de una rueda, comprímelo y levanta ese lado de la puerta con pantalla hacia el riel. Repite el paso para la otra rueda. Cerciórate de que la rueda descansa sobre el riel guía en el riel del umbral de la puerta de patio, si corresponde. (**Fig. 4**)

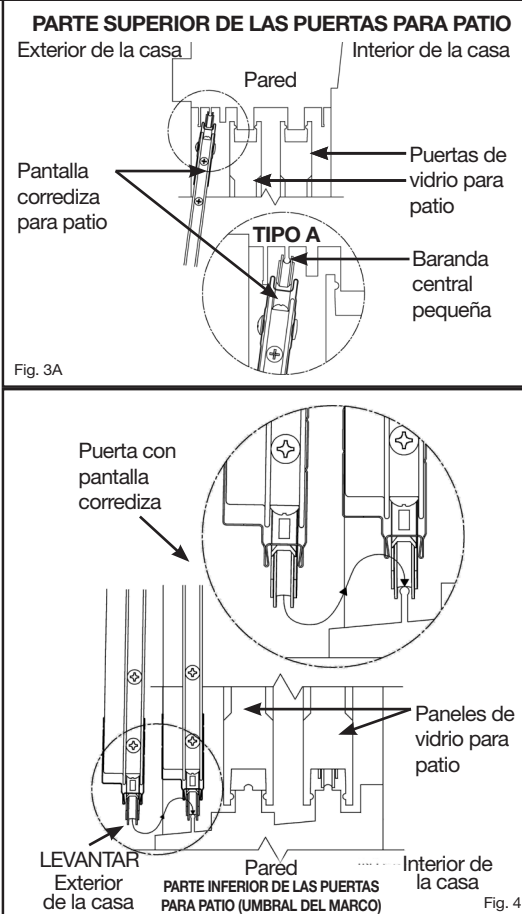


3 Ajusta la altura de las puertas de patio corrediza con pantalla

Para la mayoría de las aplicaciones habrá que ajustar la altura de la puerta. Esto implicará ajustar los expansores superior, inferior o ambos.

Comienza con el expansor superior. Afloja el tornillo del expansor superior con un destornillador Phillips. Usa un destornillador plano en el borde de la puerta a manera de palanca para extender el expansor hasta que se ajuste completamente al riel del umbral superior de la puerta de patio. Aprieta el tornillo del expansor. Repite este paso para la otra esquina superior de la puerta con pantalla.


Si la parte superior de la puerta aún no se ajusta completamente en el riel del umbral de la puerta de patio, repite este ajuste en cada una de las esquinas inferiores de la puerta de patio e incrementa la altura de la puerta con pantalla hasta que se ajuste completamente al riel superior del umbral de la puerta de patio.

Prueba la puerta para confirmar que se deslice suavemente. De no ser así, haz pequeños ajustes en cada esquina inferior hasta que estés satisfecho. (**Fig. 5**)

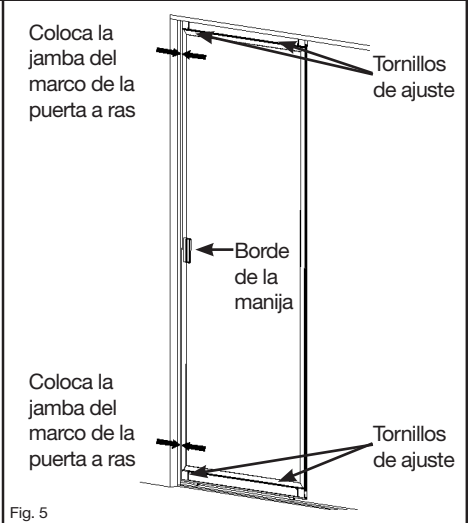

4 Instala el guardapolvo contra insectos y recórtalo

Presiona el guardapolvos contra insectos en el marco de la puerta en el canal opuesto al lado de la manija. Si el guardapolvo contra insectos es demasiado largo para la altura de la puerta de patio instalada, recorta el excedente con cuidado con un cuchillo multiuso. Cuando la pantalla esté cerrada, el guardapolvo contra insectos debe encajar perfectamente contra el panel de vidrio fijo de la puerta de patio. Si el guardapolvo contra insectos es demasiado ancho, e impide el funcionamiento de la puerta con pantalla, recorta el excedente con cuidado a lo largo de las ranuras proporcionadas. (**Fig. 6**)

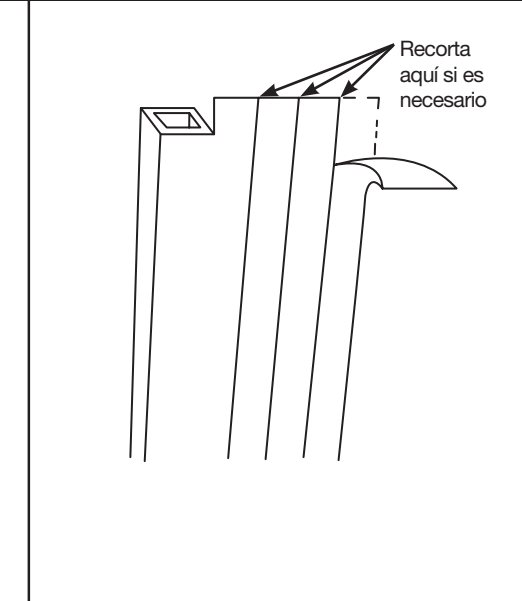


5 Ajuste y alineación del pestillo

A. Coloca la barra de pestillo, en la manija de la pantalla, en la posición más alta "sin pestillo"

B. Coloca la placa hembra del pestillo en la jamba del marco de la puerta. Alinea la parte superior de la placa hembra del pestillo ligeramente debajo del gancho del pestillo como se muestra en las (**Fig. 7**). Marca los orificios para los tornillos.


C. Fija el gancho del pestillo a la jamba del marco de la puerta y prueba el enganche del pestillo deslizando la barra del pestillo de la manija hacia abajo. (**Fig. 8**).

Si el pestillo de cierre no engancha en la barra del pestillo de la manija de la puerta deslizante para patio, agregue calces proporcionados debajo del picaporte de la huelga hasta que agarre.

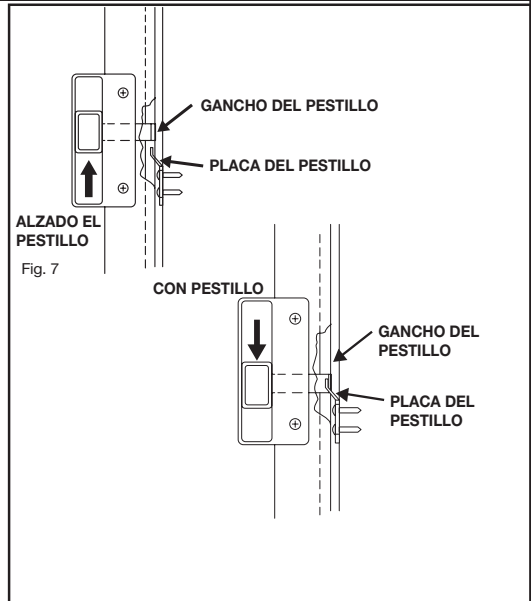

6 Installing the bug plugs

Si lo permite el espacio alrededor de cada expansor, instala los 4 tapones contra insectos incluidos en la bolsa de herrajes, presionando en los orificios de los tornillos de ajuste en los expansores de la parte SUPERIOR e INFERIOR de la puerta de patio. (**Fig. 9**)

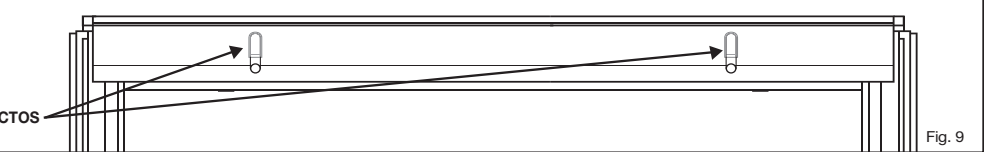

Información de la Garantía

Tu puerta con pantalla de Unique home Designs tiene garantía contra los defectos del fabricante por un año a partir de la fecha de compra. Si la puerta se rompe o se encuentran defectos estructurales, Unique Home Designs reparará o reemplazará la puerta, a su discreción. El estilo de los repuestos puede variar debido a cambios de proveedores y productos. Esta garantía limitada no se aplicará si el daño a la pieza se debe a un uso indebido, maltrato o modificación. Las piezas de corte no especificadas por la guía de instalación o las piezas con fallas de perforación no están incluidas en esta garantía. El material de la pantalla está excluido de la cobertura de la garantía. La garantía es intransferible. Para efectuar una reclamación bajo esta garantía, envía por escrito una descripción breve del problema, una foto del problema, comprobante de compra y su información de contacto a: Unique Home Designs, 973 N. Colorado Street, Gilbert AZ. 85233 Atención: Reclamos de Garantía

Para ver videos de instalación y ultima informacion en

 **helpmeinstallit.com**