

Adjustable Fit Sliding Patio Screen Door

IMPORTANT: Replacement screen door fit range

Be sure you have selected the proper replacement screen size according to your patio door dimensions.

30" x 80" screens fit most common 5' wide x 6'8" high doors
36" x 80" screens fit most common 6' wide x 6'8" high doors
48" x 80" screens fit most common 8' wide x 6'8" high doors

This screen is adjustable in height only.
Height Fit Range: 77-5/8" up to 80"

NOTE: DO NOT ATTEMPT TO CUT OR MODIFY THE REPLACEMENT SCREEN FRAME!

NOTICE Not intended to deter vandalism or burglary or limit or prevent passage of children, pets, etc.

Tools & Hardware Required:

Tools required:

Phillips-head screwdriver
Optional tools:
Slotted screwdriver
Tape measure
Level
Utility knife
Pencil
Safety glasses
Step stool
Putty knife
Scissors or Sheet metal snips
Drill and 3/32" drill bit

Hardware provided:

Complete Door Latch Assembly
Surface Mount Pull Handle
Screws
Plastic top guides
Bug strips (4)
Latch shims (3)

1 Sliding screen door orientation

Loosen both top and both bottom expander channel screws (Fig. 1). Fully retract both expanders (setting the patio door to it's smallest possible height) and tighten the expander screws. Determine which way the sliding screen panel should slide. The handle side of the new sliding screen panel should be the same as the sliding glass door. The screen latch release should face toward the inside of your home. If equipped with a rubber bug sweep inserted in the side of the door, remove the vertical bug sweep from the non-handle side of the screen door. Set aside for re-installation and trimming, as necessary, once the patio screen door is completely installed. If equipped with permanently installed, brush style sweep, this is not necessary.

To reverse which side the handle is on, cartwheel the sliding screen panel 180°. (Fig. 2)

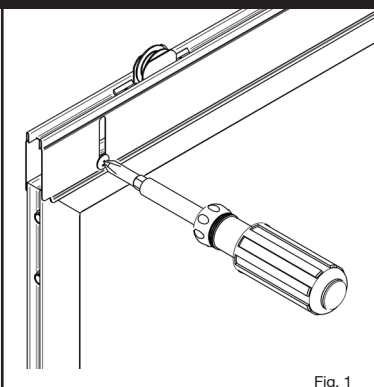


Fig. 1


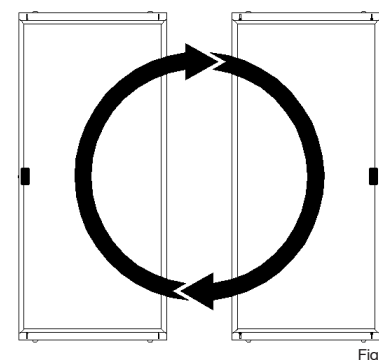


Fig. 2

2 Sliding screen door preparation

Place the top of the patio screen door into the top sill track of the patio door. If the sill pocket is too deep for the wheels to reach the surface without inserting the door into the sill pocket and the door is too thick to fit up into the sill pocket, install the plastic top guides using a Phillips head screwdriver, as shown. (Fig. 3)

Option: remove the wheels when plastic top guides are installed.

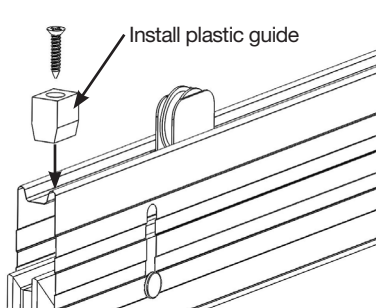

Option:

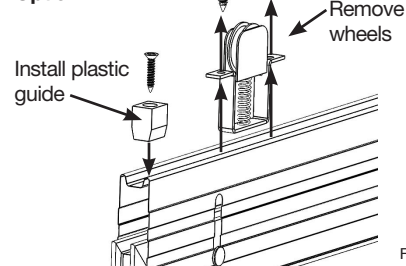


Fig. 3

3 Install sliding patio screen door

Place the top of the patio screen door into the top sill track as far as it will go when using wheels or until the plastic guides are just inside the sill track. (Fig. 4)

Lift the bottom of the sliding screen door into the bottom sill track of the patio door. This may be a tight fit. If so, slip a putty knife under one wheel assembly, compress the assembly, and lift that side of the screen door into the track. Repeat for the other wheel. Ensure that the wheel rests on the guide rail in the patio door sill track, if applicable. (Fig. 5)

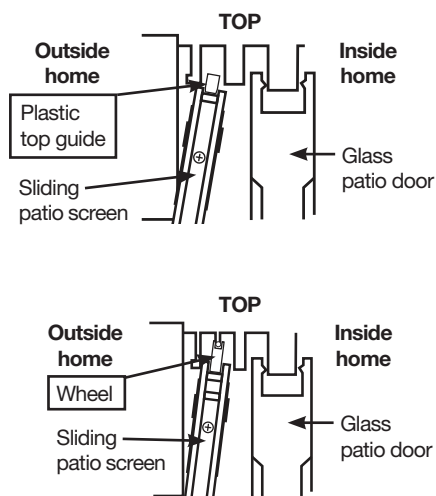


Fig. 4

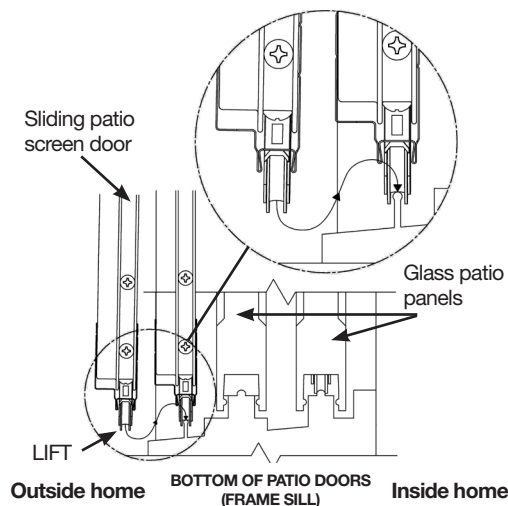


Fig. 5


4 Adjust sliding patio screen door height

For most applications, the height of the door will require adjustment. This may require adjusting the top, bottom, or both expanders.

Start with the top expander. Loosen a top expander screw using a Phillips-head screwdriver. Use a flat head screwdriver at the edge of the door as a lever to extend the expander until the plastic guides are just inside the sill pocket or until the wheels are pressing against the top of the sill pocket, which may or may not include a guide rail. Tighten the expander screw. Repeat for the other top corner of the sliding patio screen door.

If the top of the door is still not fully engaged in the patio door sill track, repeat this adjustment at each bottom corner of the patio screen door to increase the height of the screen door until it fully engages in the patio door top sill track.

Test to check if the door slides smoothly. If not, make small adjustments to each corner of the bottom expander until satisfied. **(Fig. 6)**

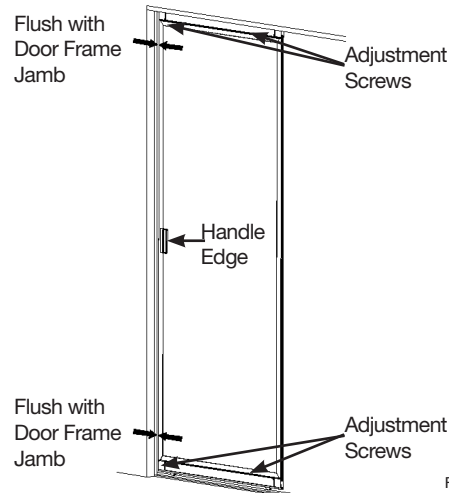



5 Latch alignment and adjustment

A. Place screen handle latch bar in uppermost “unlatched” position.

B. Place strike latch at frame jamb. Align top of strike latch slightly below latch hook as shown in **(Fig. 7)**. Mark screw hole locations. Drill pilot holes using 3/32" bit.


C. Attach strike latch to frame jamb and test latch engagement by sliding handle latch bar downward. **(Fig. 8)**

If the strike latch will not catch the sliding patio door handle latch bar, add shim(s) provided underneath the strike latch until it catches.

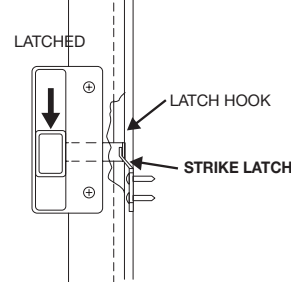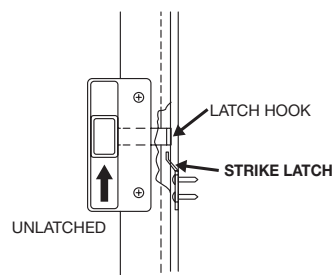

6 Install bug strips

If space around each expander screw allows, install the 4 bug strips provided in the hardware bag by applying over adjustment screw holes on the expanders at TOP and BOTTOM of the patio door. **(Fig. 9)**

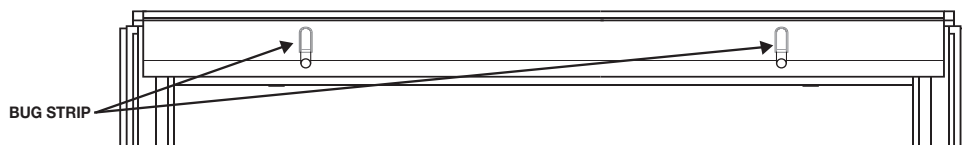

Maintenance & Care Instructions

Over time, airborne dust, dirt, and impurities can accumulate, which will cause visual defects to the security door, screen, hinged screen door, patio sliding screen door, window guards, window security screen. If not regularly and properly cleaned, it can lead to surface damage, staining, and corrosion. Your cleaning schedule depends on your environment:

ENVIRONMENT	DESCRIPTION	CLEANING SCHEDULE
Mild	Inland, rural, and away from urban activity	every 6 months
Moderate	Urban/suburban, inland	every 3 months
Extreme	Urban/suburban, coastal (within 25 miles)	every 2-4 weeks

Thoroughly wash the UHD/Titan frame and screen. Use a soft cloth, mild soap, and water. Do not use strong solvent or abrasive based cleaners. Take care to avoid exposing handles, hinges, and lock(s) to excessive amounts of water. After cleaning, use a dry, soft cloth to remove any excess water from these components. Also dry the screen and frame attachment area fully. Avoid using any sharp objects or abrasive materials on the frame or screen. Finally, use white grease to lubricate the hinges at each cleaning. Failure to properly maintain your UHD/Titan product could void the warranty.

For complete warranty details, visit <https://helpmeinstallit.com/warranty-statement> or simply scan the QR code below



VIEW INSTALLATION VIDEOS AND LATEST INFORMATION
AT
helpmeinstallit.com

Register your product at <https://uniquehd.com/registration/>

Puerta con malla, para patio, corrediza y ajustable

IMPORTANTE: Margen de ajuste de la puerta de repuesto con pantalla

Asegúrate de que hayas seleccionado el tamaño adecuado de pantalla de repuesto para las dimensiones de tu puerta.

Las pantallas de 30" x 80" encajan en la mayoría de las puertas estándar de 5' de ancho x 6'8" de alto
Las pantallas de 36" x 80" encajan en la mayoría de las puertas estándar de 6' de ancho x 6'8" de alto
Las pantallas de 48" x 80" encajan en la mayoría de las puertas estándar de 8' de ancho x 6'8" de alto

Esta pantalla sólo es ajustable en altura Margen de altura: de 77-5/8" hasta 80"

NOTA: ¡NO INTENTES CORTAR O MODIFICAR EL MARCO DE LA PANTALLA DE REPUESTO!

NOTA No están concebidos para impedir vandalismo ni robo ni para limitar o prevenir el paso de niños, mascotas y otros.

Herramientas y herrajes necesarios:

Herramientas necesarias:

Destornillador Phillips

Herramientas opcionales:

Destornillador plano

Cinta métrica

Nivel

Cuchillo de uso general Lápiz

Gafas de seguridad

Mini escalera

Espátula para masilla

Tijeras de hojalatero

Taladro y brocos de 3/32"

Herrajes incluidos:

Ensamblaje completo de pestillo de puerta

Manija de montaje en superficie

Tornillos

Guías superiores de plástico

Bandas contra insectos (4)

Picaporte calza (3)

1 Orientación de la puerta corrediza con pantalla

Afloja los tornillos superior e inferior del expansor del canal (**Fig. 1**). Retrae completamente ambos expansores (colocando la puerta de patio en la menor altura posible) y aprieta los tornillos del expansor. Determina en qué dirección debe deslizarse el panel de la malla. El lado de la manija del nuevo panel de malla debe ser el mismo que el de la puerta de vidrio corrediza. El pestillo de la pantalla debe apuntar hacia el interior de tu casa. Si está equipado con un cepillo de goma para insectos insertado en el costado de la puerta, retire el cepillo vertical para insectos del lado sin manija de la puerta mosquitera. Reservar para la reinstalación y el recorte, según sea necesario, una vez que la puerta de la pantalla del patio esté completamente instalada. Si está equipado con un barrido estilo cepillo de instalación permanente, esto no es necesario.

Para cambiar la dirección en la que esté la manija, voltea el panel de la pantalla corrediza 180°. (**Fig. 2**)

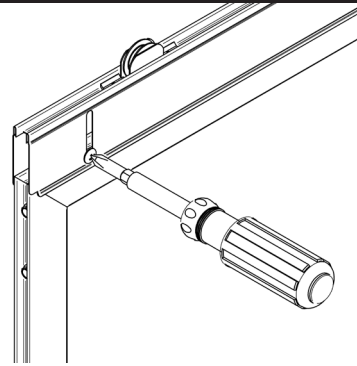


Fig. 1

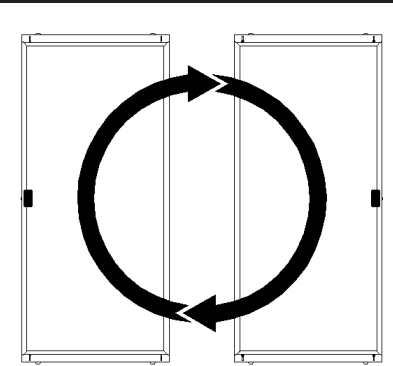


Fig. 2

2 Preparación de la puerta con malla corrediza

Colocar la parte superior de la puerta de patio con malla en el riel de su umbral. Si la cavidad del umbral es demasiado profunda para que las ruedas alcancen la superficie sin insertar la puerta en la cavidad y la puerta misma es demasiado gruesa para ajustarse en la cavidad del umbral, hay que instalar las guías superiores de plástico con un destornillador de cabeza Phillips, tal y como se muestra. (**Fig. 3**)

Opción: Retirar las ruedas luego de instalar las guías de plástico.



Opción:

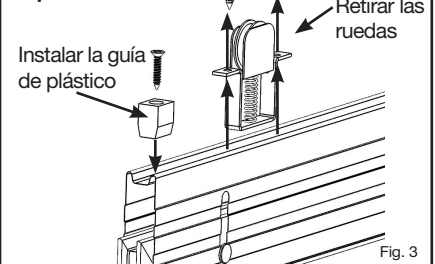


Fig. 3

3 Instalar la puerta de patio con malla corrediza

Colocar la parte superior de la puerta de patio con malla en el riel de su umbral hasta donde se posible usar las ruedas o hasta que las guías de plástico queden justamente dentro del riel. (**Fig. 4**)

Coloca la parte superior de la puerta de patio corrediza con pantalla en el riel del umbral de la puerta de patio. Esto puede quedar ajustado. De ser así, introduce una espátula para masilla bajo el ensamblaje de una rueda, comprímelo y levanta ese lado de la puerta con pantalla hacia el riel. Repite el paso para la otra rueda. Cerciórate de que la rueda descansa sobre el riel guía en el riel del umbral de la puerta de patio, si corresponde. (**Fig. 5**)

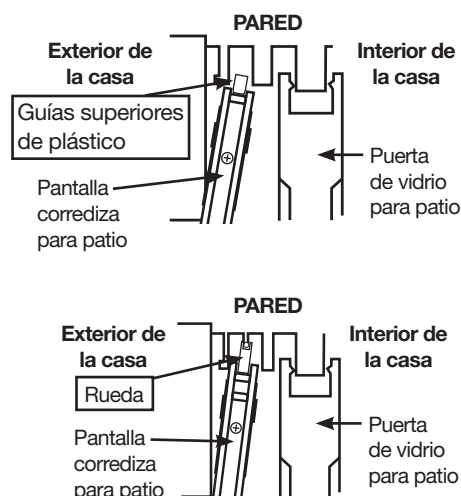


Fig. 4

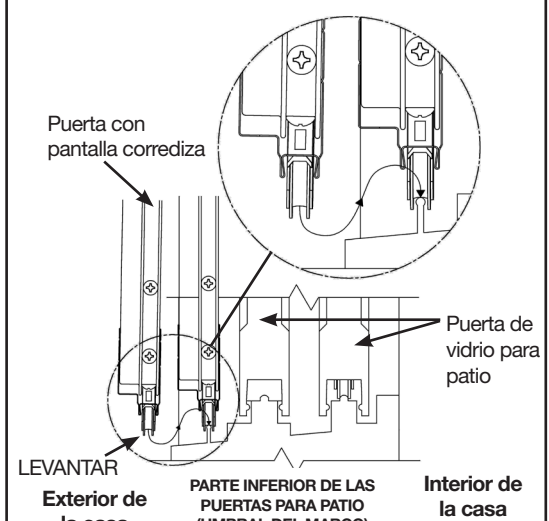


Fig. 5

4 Ajusta la altura de las puertas de patio corrediza con pantalla

Para la mayoría de las aplicaciones habrá que ajustar la altura de la puerta. Esto implicará ajustar los expansores superior, inferior o ambos.

Comienza con el expansor superior. Afloja el tornillo del expansor superior con un destornillador Phillips. Usar un destornillador de cabeza plana en el borde de la puerta como palanca para extender el expansor hasta que las guías de plástico queden justamente dentro de la cavidad del umbral o hasta que la ruedas queden presionando contra la parte superior de dicha cavidad, que pudiera incluir o no un riel de guía. Aprieta el tornillo del expansor. Repite este paso para la otra esquina superior de la puerta con pantalla.

Si la parte superior de la puerta aún no se ajusta completamente en el riel del umbral de la puerta de patio, repite este ajuste en cada una de las esquinas inferiores de la puerta de patio e incrementa la altura de la puerta con pantalla hasta que se ajuste completamente al riel superior del umbral de la puerta de patio.

Prueba la puerta para confirmar que se deslice suavemente. De no ser así, haz pequeños ajustes en cada esquina inferior hasta que estés satisfecho. (Fig. 6)

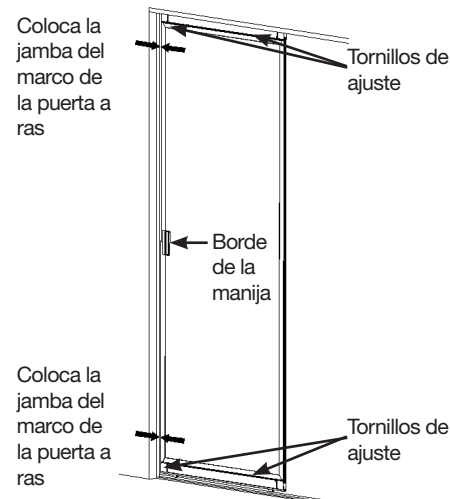


Fig. 6

6 Ajuste y alineación del pestillo

A. Place screen handle latch bar in uppermost "unlatched" position.

B. Coloca la placa hembra del pestillo en la jamba del marco de la puerta. Alinea la parte superior de la placa hembra del pestillo ligeramente debajo del gancho del pestillo como se muestra en las (Fig. 7). Marca los orificios para los tornillos. Taladrar orificios piloto con broca de 3/32".

C. Fija el gancho del pestillo a la jamba del marco de la puerta y prueba el enganche del pestillo deslizando la barra del pestillo de la manija hacia abajo. (Fig. 8)

Si el pestillo de cierre no engancha en la barra del pestillo de la manija de la puerta deslizante para patio, agregue calces proporcionados debajo del picaporte de la huelga hasta que agarre.

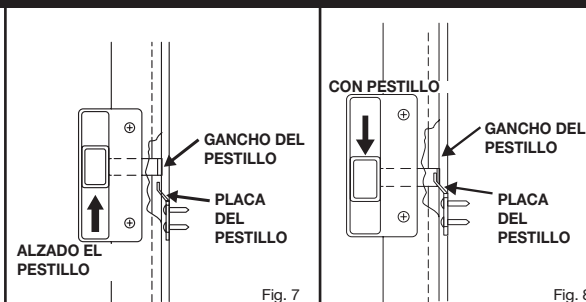


Fig. 7

Fig. 8

ALZADO EL PESTILLO

7 Instalar las bandas contra insectos

Si el espacio alrededor de cada tornillo del expansor lo permite, instalar las 4 bandas contra insectos incluidos en la bolsa de herrajes, presionando sobre los orificios de los tornillos de ajuste en los expansores de la parte SUPERIOR e INFERIOR de la puerta de patio. (Fig. 9)

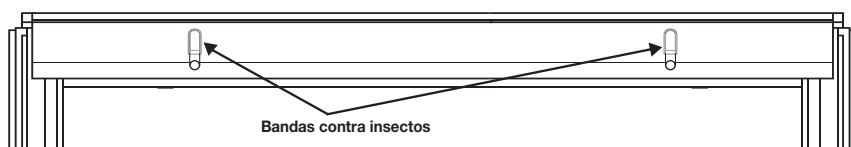


Fig. 9

Cuidado y mantenimiento

Con el tiempo se pueden acumular polvo, suciedad e impurezas en el aire, lo que provocará defectos visuales en la puerta o la ventana y, si está equipado, en la malla Meshtec y, si no se elimina con regularidad y de manera adecuada, puede provocar más daños, manchas y corrosión. Tu programa de limpieza depende de tu ambiente:

AMBIENTE	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA DE LIMPIEZA
Suave	Tierra adentro, rural, y lejos de la actividad urbana	cada 6 meses
Moderado	Urbano moderado/suburbano, tierra adentro	cada 3 meses
Extremo	Urbano extremo/suburbano, costero (dentro de 25 millas)	cada 2 a 4 semanas

Lava bien el marco de la puerta y malla Meshtec, si está equipado, con un paño suave, jabón suave y agua. No utilices disolventes fuertes o limpiadores a base de abrasivos. No expongas las manijas, bisagras, ni los cerrojos a cantidades excesivas de agua. Al concluir, elimina el exceso de agua con un paño seco y suave. Para los productos que incluyen una malla Meshtec, presta especial atención al secar completamente el área de unión de la malla al marco. Evita usar objetos afilados o materiales abrasivos en el marco de la puerta o en la malla. Utiliza grasa blanca para lubricar las bisagras en cada limpieza.

Para obtener detalles completos sobre la garantía, visite <https://helpmeinstallit.com/warranty-statement> o simplemente escanee el código QR a continuación.



Para ver videos de instalación y ultima informacion en
helpmeinstallit.com

Registre su producto en <https://uniquehd.com/registration/>