


# Steel Security Door Installation

## RECESSED MOUNT

UNIQUE HOME DESIGNS

### Parts and Recommended Tools

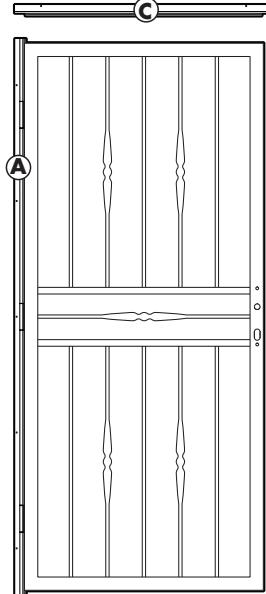

**Important:** Read all instructions completely before beginning installation.



- A) Door/Hinge-side jamb assembly
- B) Lock-side jamb
- C) Top Header jamb
- #8 x 1-1/4" Self-tapping mounting screw (23)
- Mortise Lockset and Hardware
- Head Jamb Bolt (2)

**YOU WILL NEED:**  
Your choice of locksets, with 2-3/8" backset (sold separately)

#### Recommended Tool List:

- Safety glasses
- Measuring tape
- Wood shims
- Standard screwdriver
- Phillips-head screwdriver
- Pencil
- Level
- 2x4 wood blocks
- 1x3 wood blocks

1

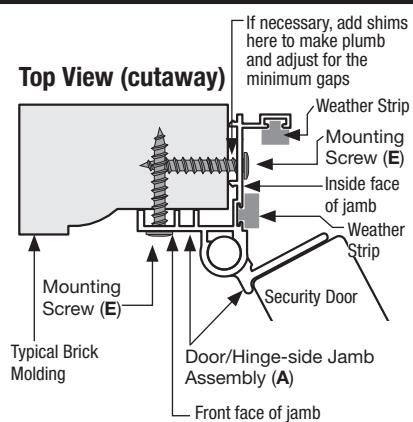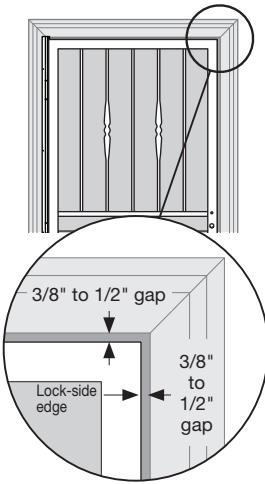

**Tip:** Wood blocks and shims placed underneath door, will help to hold the door in position

Position door/hinge-side jamb assembly (A) in front of opening, fitting the jamb on to the inside edge of the entry door moulding. It is important that door/hinge-side jamb assembly is positioned level and plumb; and there is a 3/8" to 1/2" gap between the door and the molding along the lock-side edge and across the top edge of the door (see illustration). If necessary, use shims to adjust for these gaps, and to make the assembly plumb.


Once in position, attach the front face of the jamb into your molding with mounting screws (E). Check again that the door remains plumb and gapped properly. Continue in this manner, installing the mounting screws until all of the screws are installed down the front face of the jamb.

Open the door. Finish installing the mounting screws (E) through all of the mounting holes on the jamb.

2

**Install Reversible Mortise Lock Set** (sold separately) – Follow the installation instructions included with the Reversible Mortise Lock.

3

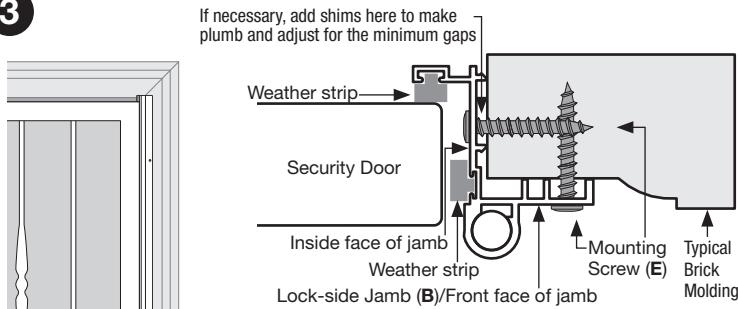


- If necessary, add shims here to make plumb and adjust for the minimum gaps
- Weather strip
  - Security Door
  - Inside face of jamb
  - Weather strip
  - Mounting Screw (E)
  - Typical Brick Molding
  - Lock-side Jamb (B)/Front face of jamb

With the door open, fit the lock-side jamb (B) on to the entry door moulding, along the lock-side edge. It is important that the top of this jamb is level with the top of the hinge-side jamb, and that it is plumb. Once in position, using one of the provided mounting screws (E), secure the jamb to your moulding.


Check again that the tops of the jambs are level, and the lock-side jamb remains plumb. If needed, have a helper hold the lock-side jamb in position, and carefully close the door, checking to see if the latch is catching properly on the jamb. Also, check that the gap between the door and the jamb appears equal from top to bottom. This gap should be approximately 1/8" to 1/4". If necessary, use shims to close the gap and to ensure that the jamb is plumb.

Install the mounting screws (E) through all of the mounting holes on the front face of the jamb. If the jamb remains properly positioned, open the door and finish installing the mounting screws through all of the mounting holes in the jamb.

4

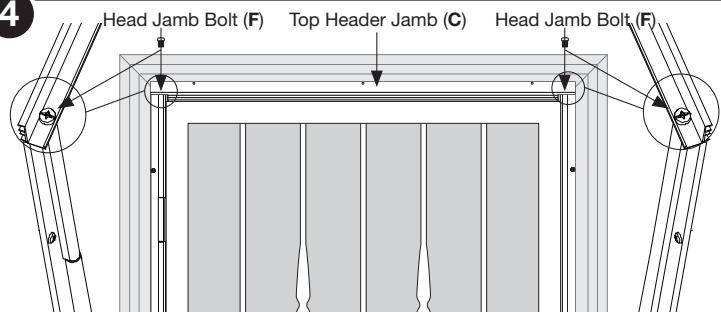

#### Side View (cutaway)

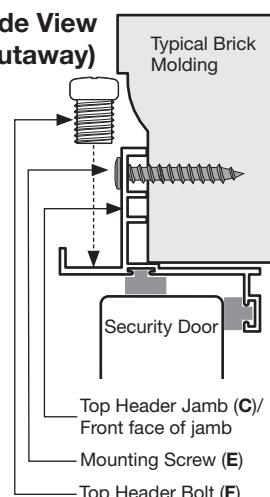

With the door open, position the top header jamb (C) across the top of the two side jambs and fit underneath the bottom edge of the moulding. Align the larger holes at both ends of the top header jamb with the threaded holes in the top of both side jambs. Install the two provided head jamb bolts (F) into these holes and secure the top header jamb to the top of the side jambs. Confirm that the top header jamb is level, and with the door closed that the gap between the door and the jamb appears equal from left to right. This gap should be approximately 1/8" to 1/4".

Install the provided mounting screws (E) through all of the mounting holes on the front face of the jamb.

### Warranty Information

Your Unique Home Designs Security Door is warranted against manufacturing defects of the welded frame, pickets, and lock box for as long as you own the home upon which the door is properly installed. If structural defects occur in these areas we will, at our discretion, repair or replace the door. Replacement items may vary in style due to changes in suppliers and product. In addition, the paint finish is warranted not to blister, crack, or fade for one year from the purchase date. Damage due to rust is excluded from this warranty. Screens, glass and hardware are also excluded from this warranty.

This warranty does not cover damage caused by vandals, break-ins, or attempted break-ins. This warranty is voided if the product is modified in any way. Any problem caused by abuse, misuse, failure to maintain warranted item properly, adjustments due to settling of the structure that the product is mounted on, or acts of God, are not covered. Unique Home Designs assumes no responsibility for labor costs of any kind for removal, replacement of parts, repairs, or reinstallation.

To make a claim under this warranty, send a brief written description of the problem, a picture of the problem, proof of purchase, and your contact information to: Unique Home Designs, 973 N. Colorado Street, Gilbert AZ. 85233 Attn: Warranty Claims

VIEW INSTALLATION VIDEOS


AND LATEST INFORMATION AT

 [helpmeinstallit.com](http://helpmeinstallit.com)

# Puerta de Seguridad INSTALACIÓN EMPOTRADA

UNIQUE HOME DESIGNS

## Herramientas y piezas recomendadas

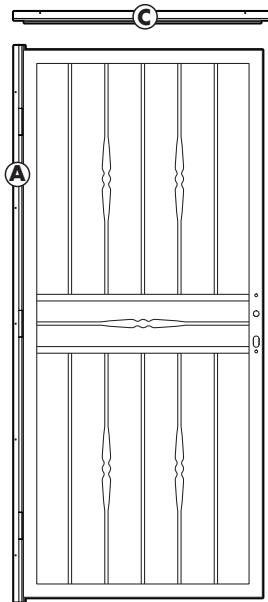

**Importante:** Lee completamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

A) Ensamblado de la jamba de la puerta/lado de la bisagra

B) Jamba del lado del cerrojo

C) Jamba del travesaño superior

D) Herrajes y cerradura de mortaja  
#8 x 1-1/4" Montar tornillo que auto utilizando (23)

E) Perno de la jamba superior (2)


### NECESITARÁS:

Cerraduras elegidas con retiro de 2-3/8" (vendidas por separado)

### Lista de herramientas recomendadas:

- Safety glasses
- Cinta métrica
- Cuñas de madera
- Taladro y broca de 1/8"
- Destornillador de standard
- Destornillador Phillips
- Lápiz
- Nivel
- Bloques de madera 2x4
- Bloques de madera 1x3

## 1 Vista Superior (ejemplo de corte)

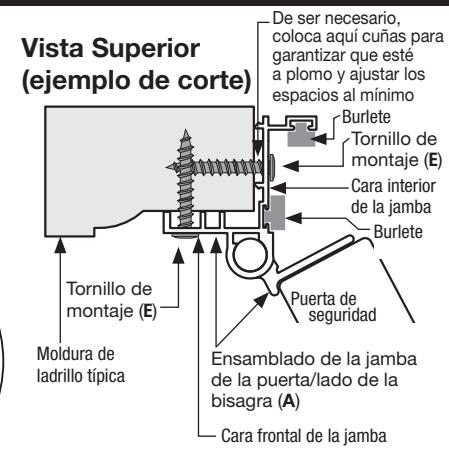

**Consejo:** Los bloques de madera y cuñas colocados debajo de la puerta, ayudarán a mantenerla en posición


Coloca el ensamblado de la jamba de la puerta/lado de la bisagra (A) frente a la abertura, ajustando la jamba en el borde interno de la moldura de la puerta de entrada. Es importante que el ensamblado de la jamba de la puerta/lado de la bisagra esté en una posición nivelada y a plomo, y que haya un espacio de 3/8" a 1/2" entre la puerta y la moldura a lo largo del borde del lado del cerrojo y a través del borde superior de la puerta (ver ilustración). De ser necesario, coloca aquí cuñas para ajustar estos espacios, y para colocar a plomo el ensamblado.

Una vez en posición, fija la cara frontal de la jamba a la moldura con los tornillos de montaje (E). Revisa nuevamente que la puerta se mantenga a plomo y con los espacios apropiados. Continúa de esta manera, taladrando e instalando tornillos de montaje, hasta que todos los tornillos estén instalados en la cara frontal de la jamba.

Abre la puerta. Termina de taladrar e instalar los tornillos de montaje (E) a través de todos los orificios de montaje de la jamba.

**2** Instalar la Cerradura Empotrada Reversible (vendidas por separado) – Sigue las instrucciones de instalación que vienen con la misma.

**3**


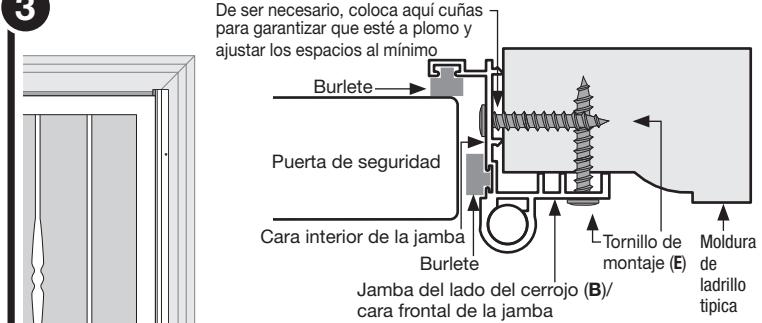


Con la puerta abierta, ajusta la jamba del lado del cerrojo (B) en la moldura de la puerta de entrada, a lo largo del borde del lado del cerrojo. Es importante que la parte superior de esta jamba esté nivelada con la parte superior de la jamba del lado de la bisagra, y que esté a plomo. Una vez en posición, usando uno de los tornillos de montaje (E) provistos, asegura la jamba a la moldura.

Vuelve a revisar que las partes superiores de las jambas estén niveladas y que la jamba del lado del cerrojo se mantenga a plomo. De ser necesario, pídele a un ayudante que sostenga en su sitio la jamba del lado del cerrojo y cierra cuidadosamente la puerta, revisando si el pestillo entra apropiadamente en la jamba. También revisa que el espacio entre la puerta y la jamba sea igual arriba y abajo. Este espacio debe ser aproximadamente de 1/8" a 1/4". De ser necesario, coloca cuñas para cerrar el espacio y para garantizar que la jamba quede a plomo.

Instala los tornillos de montaje (E) a través de todos los orificios de montaje de la cara frontal de la jamba. Si la jamba se mantiene en posición, abre la puerta y termina de taladrar e instalar los tornillos de montaje a través de todos los orificios de montaje de la jamba.

**4**

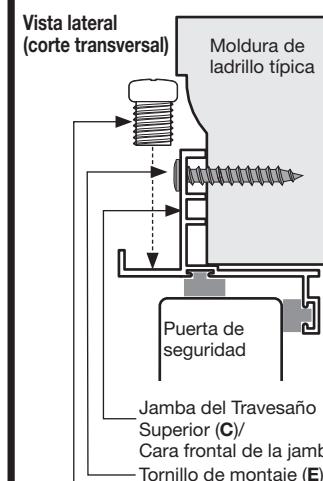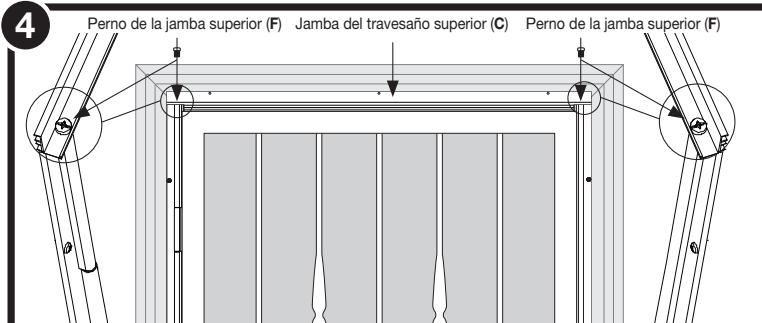

Con la puerta abierta, ubica la jamba superior (C) a través de la parte superior de las dos jambas laterales y ubícalas bajo el borde inferior de la moldura. Alinea los orificios más grandes, a ambos extremos de la jamba superior, con los orificios ranurados sobre la parte superior de ambas jambas laterales. Instala los dos pernos provistos de la jamba superior (F) en estos orificios y asegura la misma en la parte superior de las jambas laterales. Comprueba que la jamba superior esté nivelada y, con la puerta cerrada, que el espacio entre la puerta y la jamba parezca igual de izquierda a derecha. Este espacio debe ser aproximadamente de 1/8" a 1/4".

Instala los tornillos de montaje (E) provistos a través de todos los orificios de montaje de la cara frontal de la jamba.

## Información de la Garantía

Su puerta de seguridad Unique Home Designs está garantizada contra defectos de fabricación en el marco soldado, barras y caja para cerradura por el tiempo que usted sea el dueño de la casa donde la puerta se encuentra correctamente instalada. Si ocurren defectos estructurales en dichas partes nosotros, a discreción, repararemos o reemplazaremos la puerta. El estilo de los repuestos puede variar debido a cambios de proveedores y productos. Además, garantizamos que el acabado de la pintura no se ampolla, agrieta ni decolora por un año a partir de la fecha de compra. El daño causado por el óxido está excluido de esta garantía. Las mallas, vidrios y herrajes también están excluidos de esta garantía.

Esta garantía no cubre el daño causado por vándalos, entradas forzosas o intentos de entrada por la fuerza. Esta garantía carece de validez si el producto es modificado en forma alguna. No cubre ningún problema causado por abuso, uso inapropiado, fuerza mayor, no mantener correctamente el artículo garantizado o ajustes debido al asentamiento de la estructura en el que está montado el producto. Unique Home Designs no asume responsabilidad alguna por gastos de mano de obra de ningún tipo por remoción, reemplazo de piezas, reparaciones ni reinstalación.

Para efectuar una reclamación bajo esta garantía, enviar por escrito una descripción breve del problema, una foto del problema, comprobante de compra y su información de contacto a:

Unique Home Designs, 973 N. Colorado Street, Gilbert, AZ 85233 Attn: Warranty Claims

Para ver videos de instalación y

última información en

 [helpmeinstallit.com](http://helpmeinstallit.com)