


RECESSED MOUNT STEEL SECURITY STORM DOOR

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE YOU BEGIN INSTALLATION

Parts and tools required - **WE RECOMMEND THAT YOU HAVE A HELPER FOR THIS INSTALLATION.**

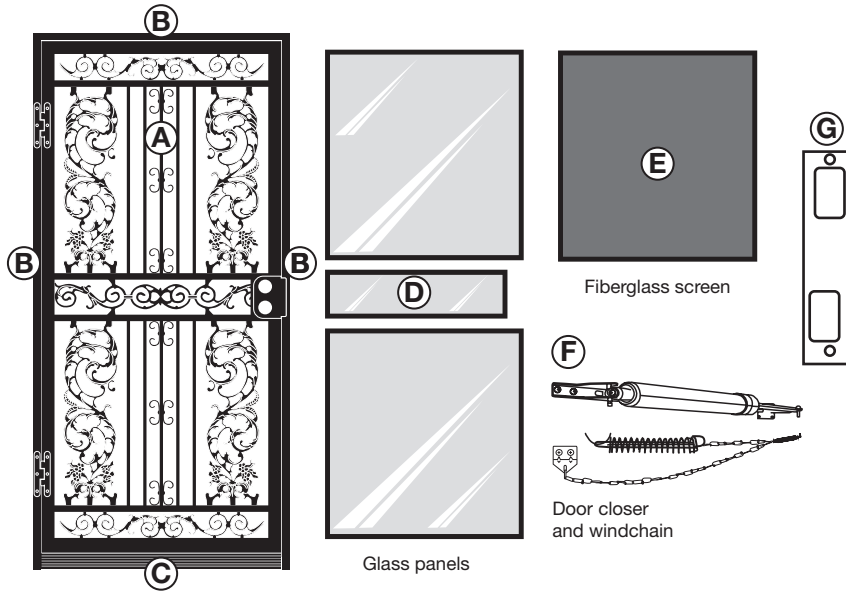

Included:

- A) Door panel
- B) Frame (hinge, latch & header jambs)
- C) Bug sweep
- D) Glass panels
- E) Fiberglass screen
- F) Door closer and windchain
- G) UBL striker plate (included in Door closer kit)

1/4" Torq Kit:

- 1/4"x1" Torq head (6)
- 1/4"x2" Torq head (10)
- Torq bit
- Vault pins (2)

One way Screws:

- #10-1" One way slot head (6)
- #10-2" One way slot head (8)
- Vault pins (2)

Standard Screw Kit:

- #10-1" Phillips head (24)
- #10-2" Phillips head (10)
- Vault pins (2)

Recommended Tools:

Measuring tape, pencil, level, power drill and 1/8", 5/32", 3/16" drill bit, hammer, hack saw, 1/2" wood chisel, flat-blade screwdriver, Phillips-head screwdriver, safety glasses, wood shims, utility knife, saw horses

1 Preparation for installation


With glass panels (D) facing up, lay the door (A, B, C) flat on sawhorses or other elevated flat surface that will allow for cutting. Use the packing carton underneath as protection against scratching.

1. Remove the bug sweep/expander bar (C).
2. Remove the screen panel (E) and glass panels (D).

NOTE: Your door comes standard with one screen. For shipping purposes the screen is installed under the glass panel and attached with double glass clips. REMOVE the #10 x 1 1/2" Silver screws and one of the glass clips. Re-install one glass clip with a #10 x 1 screw provided loose in the closer kit.

Carefully set aside.

Note: Make sure door handing is as ordered

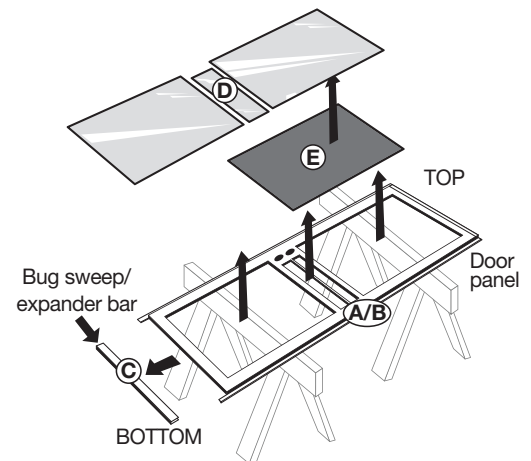

2 Fit security door to the opening

Fig. 1 - Measure the inside height of the opening from the header to the threshold on the hinge side.

Fig. 2 - Subtract 3/16" from the height - this is your trim length. Starting at the top of the door, measure and mark hinge side jamb (B) piece at your trim length. Cut the bottom of each of the jambs.

Measure opening height and subtract 3/16"

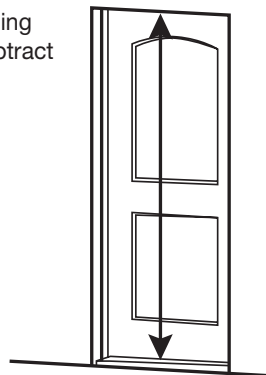


Fig. 1

Cut both side jambs (B) at the measurement determined.

IMPORTANT: Be sure to measure from the top before cutting.

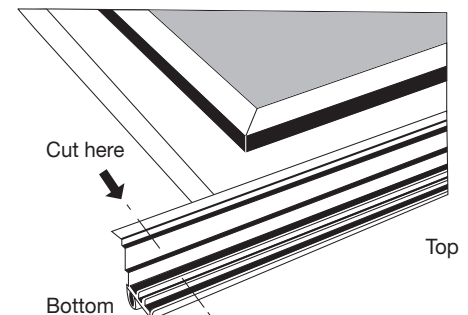


Fig. 2

3 Mount hinge side z-bar

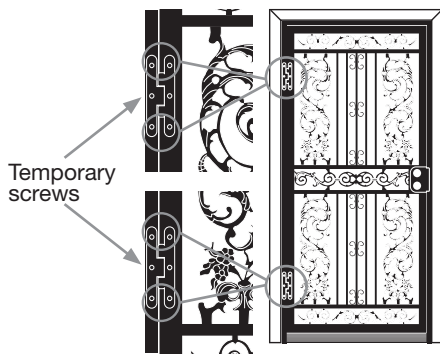


Fig. 3 - Install (4) #10x2 screws through the hinges (top & bottom) and into the jamb. Remove the temporary center screw and replace with #10x2 screws. Install #10x1 screws for the balance of the holes in the side jambs and header.

4 Install header jamb to screws

Position the header and close the door. Use (1)#10x1 screw on the hinge side to hold the header in place. Position the header to provide an even 1/8" clearance across the top of the door. Install the remaining screws.


5 Install handle and deadbolt hardware

To install, follow the manufacturer's instructions included with the handleset hardware. (2-3/8" backset handle must be purchased separately)

6 Mount lock side z-bar

Measure the jamb from the underside of the header to threshold on the lock side. This is the measurement you will cut from the bottom of the Z-Bar.

Fig. 4 - The lock side Z-Bar have lock holes punched to accommodate the proper hinge side ordered. To ensure an accurate cut, position the Z-Bar on the door so that the lock cutout lines up with the latch and deadbolt. When lined up the Z-Bar should be flush with the top of the door. Use a hacksaw to cut the proper dimension off the bottom of the Z-Bar that was measured in step 2.

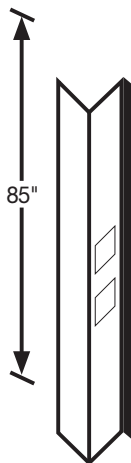

Position the lock side Z-Bar on the door jamb. DO NOT install any screws. Mark the jamb through the lock cutout in the Z-bar to determine where to chisel for the dead bolt lock. Now remove the Z-bar

Fig. 5 - Insert the key into the cylinder and throw the dead bolt to its fully extended position. Make a mark 1/8" beyond the extended dead bolt. This is the area to be chiseled out.


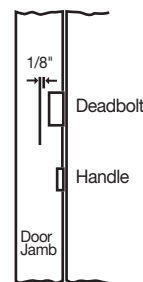


Fig. 6 - Use a 1/2" wood chisel to remove the wood in this area. To control the amount of wood you are removing, chisel the wood out in small strips as opposed to one large piece. Be careful to avoid chiseling past the mark or the Z-Bar may not cover the cut-out.



Position the lock side Z-Bar on the door jamb. Close the door. Adjust the gap between the Z-Bar and the door to yield approximately 1/8" to 3/16" allowing room for the strike plate to be installed. See figure 4. Install (2) #10 x 2 screw above & below the lock area, then install the balance with #10 x 1 screws.






Fig. 7 - Place the door into the opening making sure it is level and plumb. With the door in place, drill a 5/32" hole approximately 1/2" deep through each of the pre-drilled holes in the jambs (B) and into the doorway trim. Insert mounting screws and tighten.




7 Install vault pins

Open the door and locate the two 5/8" holes drilled in the door behind the hinge. Adjacent to the hole drill a 3/16" hole through the Z-bar and into the jamb about 1". Install vault pins provided into these holes to align with 5/8" hole in door.

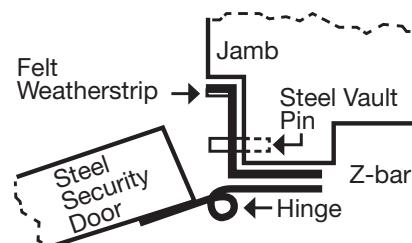

8 Install bug sweep

With the door open, fit the bug sweep/expander bar (D) onto the bottom of the door. Close the door and position the bug sweep/expander bar so that the bar fits snugly against the threshold but does not restrict door operation. From inside the door, drill 5/32" holes through the bug sweep/expander bar and secure the expander bar to the door with the provided #10 x 1" screws.

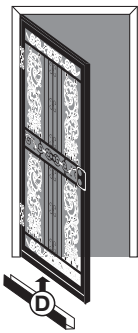


NOTE: Installation into shorter openings may require the removal and resetting of the bottom glass clips through the expander sweep. This will allow the expander to travel another 1/2" under the glass panel.

9 Install closer and windchain

Fig. 8 - The Pneumatic Closer mounts on top of an aluminum mullion that has a seam in the middle. The mullion is located in the middle of the door. Closer installation instructions are in the closer kit box.

The wind chain is to be installed at the top of the door. Installation instructions are in the closer kit box. The smaller of the two brackets installs on the door.

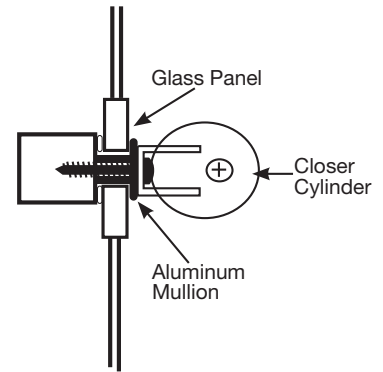


10 Final touch-up and maintenance suggestions

After installation is complete, apply touch up paint (not included) to screws and/or surface of door in order to cover any minor scratches that may have resulted during installation.

Caulk around the outside of the all season security door jamb frame, using paintable caulk, and paint to the desired color.

To clean your door use a mild soap and water solution. Do not use any abrasive cleaners on any part of your door, this will damage the powder-coat finish and void your paint warranty.

Glass Cleaning - remove individual glass panels by rotating clips 90°. Clean glass panel. Re-insert glass panel and secure with clips.

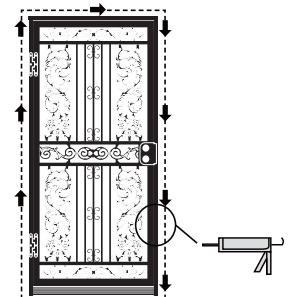

Warranty Information

Your Unique Home Designs/Titan steel security storm door is covered by a Lifetime Limited Warranty. 1) For as long as the purchaser owns the door Unique Home Designs/Titan warrants the structural integrity of the steel master frame to be free from defects in material and workmanship. 2) For a period of on (1) year from date of purchase, our polyester baked-on finish will not blister, crack, peel or fade. We cannot warrant against rust. 3) All other components such as locks, closer, weatherstripping, etc. (not otherwise covered by a manufacturer's warranty) shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. Unique Home Designs/Titan's obligation under this warranty is limited to repair or replacement of any part covered by this warranty which is found to be defective upon inspection by Unique Home Designs/Titan. Defective parts will be replaced, repaired and/or recoated without charge for materials, if upon inspection by a company representative, it appears that the defects were not caused by abuse, negligence or forced entry. Purchaser shall pay the cost of shipping the merchandise in question to the address shown below. If the merchandise is found to be defective it will be repaired or replace and returned to the customer at no charge. Tarnishing of hardware, breakage of glass or damage to screen are excluded from this warranty. This warranty, which covers in whole or in part the replacement of materials, is the exclusive remedy of the purchaser. Unique Home Designs/Titan Steel Security Storm Door will assume no other expense of any kind (such as cost of labor) for removal or reinstallation. Purchaser must contact the selling dealer for warranty service. Unique Home Designs/Titan shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of any implied warranty except as expressly provided herein. An implied warranty of merchantability or fitness for any particular purpose on the Unique Home Designs/Titan Steel Security Storm Doors is limited in duration to the duration of this warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from State to State (province to Province in Canada) or other countries outside the United States. This warranty constitutes the full and complete responsibility of Unique Home Designs/Titan to the purchaser and no other warranty, express or implied, is made. Important: It is the responsibility of the installer to meet local codes and ordinances. Note: Glass and Screens are excluded from this warranty. This warranty does not cover labor cost or problems resulting from improper installation. Customers must call for an RGA number 866-497-3667 prior to returning material to Unique Home Designs/Titan. Purchaser must pay freight charges to return the defective material and Unique Home Designs/Titan will inspect and determine if the part is defective. Unique Home Designs/Titan will ship a repaired or replacement part back to the customer freight prepaid if the part is defective. Unique Home Designs, Attn.: Warranty Claims, 1811 S. Alma School Rd. Ste 190, Mesa AZ 85210 or can be emailed to support@uhdco.com


Instalación empotrada

Contrapuerta de seguridad de acero

Instrucciones de instalación

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Piezas y herramientas necesarias - Te recomendamos tener un ayudante para esta instalación.

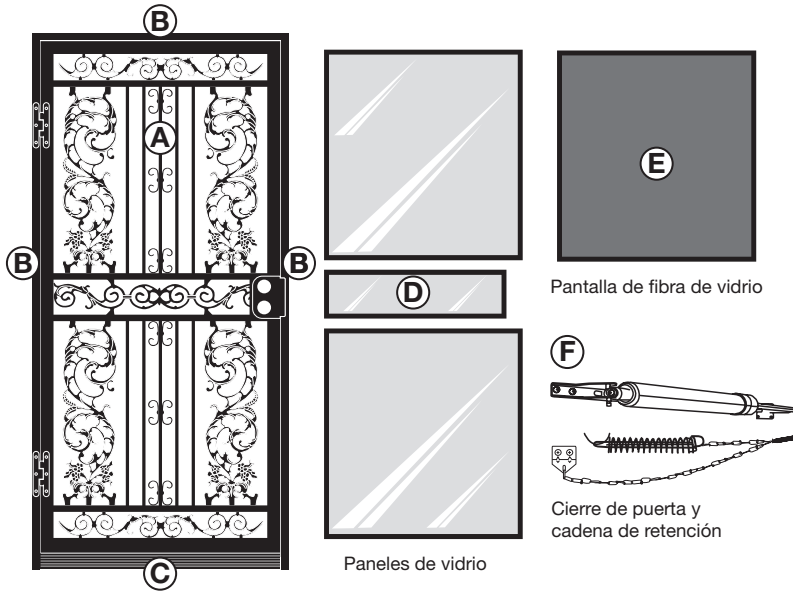

Incluido:

- A) Panel de la puerta
- B) Marco (bisagras, pestillo y jambas de cabecera)
- C) Guardapolvo contr insectos
- D) Paneles de vidrio
- E) Pantalla de fibra de vidrio
- F) Cierre de puerta y cadena de retención
- G) Placa de cerradura UBL (incluida en el kit de cierre de puerta)

Kit de tornillos estándar:

- #10-1" Phillips head (24)
- #10-2" Phillips head (10)
- Clavijas de bóveda (2)

Kit Torq de 1/4":

- 1/4"x1" Cabezal Torq (6)
- 1/4"x2" Cabezal Torq (10)
- Punta Torq
- Clavijas de bóveda (2)

Tornillos unidireccionales:

- #10-1" Cabeza de ranura unidireccional (6)
- #10-2" Cabeza de ranura unidireccional (8)
- Clavijas de bóveda (2)

Herramientas recomendadas:

Cinta métrica, lápiz, nivel, taladro eléctrico y 1/8", 5/32", 3/16" brocas, martillo, sierra para metales, 1/2" cincel de madera, destornillador de punta plana, Phillips-head destornillador, lentes de seguridad, cuñas de madera, navaja, caballetes de sierra

1 Preparación para la instalación

Con los paneles de vidrio (D) hacia arriba, coloca la puerta (A, B, C) horizontalmente sobre los caballetes o sobre otra superficie plana y elevada que permita cortarla. Coloca la caja de empaque debajo como protección contra arañazos.


1. Quita la barra del guardapolvo contra insectos/expansor (C).
2. Quita el panel de la pantalla (E) y los paneles de vidrio (D).

NOTA: Tu puerta incluye una pantalla. Durante el envío, la pantalla se instala debajo del panel de vidrio y se fija con sujetadores dobles para vidrio.

RETIRA los tornillos plateados #10x1 1/2" y uno de los sujetadores para vidrio. Reinstala un sujetador para vidrio con un tornillo #10x1 incluido suelto en el kit de cierre.

Colócalos a un lado con cuidado.

Nota: Asegúrate de que la ubicación de la manija de la puerta sea la que solicitaste

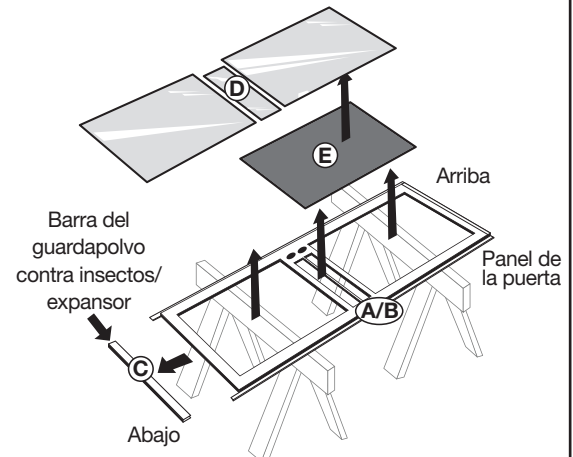

2 Cómo colocar la puerta de seguridad en la abertura

Fig. 1: Mide la altura interior de la abertura desde el cabezal hasta el umbral en el lado de la bisagra.

Fig. 2: Resta 3/16" de la altura; esta es tu longitud de acabado. Comenzando por la parte superior de la puerta, mide y marca la pieza de la jamba del lado de la bisagra (B) hasta tu longitud de acabado. Corta la parte inferior de cada una de las jambas.

Mide la altura de la abertura y resta 3/16"

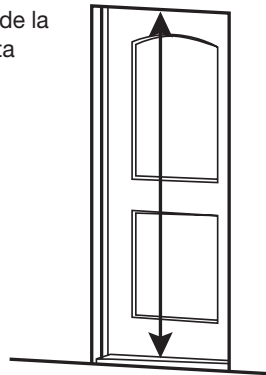


Fig. 1

Corta ambas jambas laterales (B) a la medida determinada.

IMPORTANTE: Asegúrate de medir desde la parte superior antes de cortar.

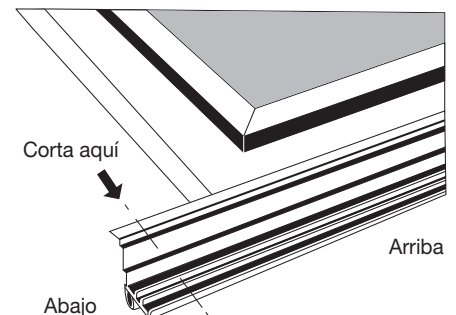


Fig. 2

3 Cómo instalar la barra en Z del lado de las bisagras

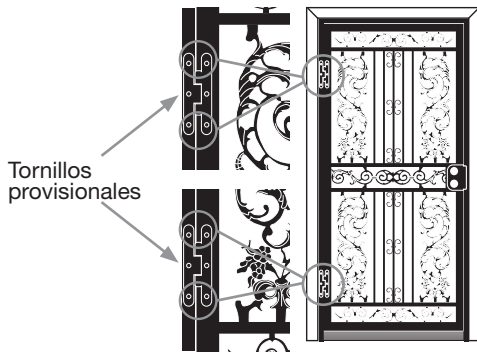


Fig. 3: Instala (4) tornillos #10x2 a través de las bisagras (superior e inferior) y dentro de la jamba. Quita el tornillo provisional central y reemplázalo con tornillos #10x2. Instala tornillos #10x1 en el resto de los orificios en las jambas laterales y el cabezal.

4 Instala la jamba del cabezal en los tornillos

Coloca el cabezal y cierra la puerta. Usa (1) tornillo #10x1 en el lado de la bisagra para sostener el cabezal en su lugar. Coloca el cabezal para dejar un espacio libre uniforme de 1/8" a través de la parte superior de la puerta. Instala los tornillos restantes.


5 Instala la manija y los herrajes del cerrojo de seguridad

Para instalar, sigue las instrucciones del fabricante incluidas con los herrajes de las manijas. (La manija con retiro de 2-3/8" (6.03 cm) debe comprarse por separado)

6 Cómo instalar la barra en Z del lado de la cerradura

ide la jamba desde la parte inferior del cabezal hasta el umbral del lado de la cerradura. Esta es la medida que cortarás desde la parte inferior de la barra en Z.

Fig. 4: La barra en Z del lado de la cerradura tiene orificios de cerradura perforados para colocar el lado de la bisagra adecuado que se solicitó. Para asegurar un corte preciso, coloca la barra en Z en la puerta de manera que las muescas de la cerradura queden alineadas con el pestillo y el cerrojo de seguridad. Cuando esté alineada, la barra en Z debe estar al ras con la parte superior de la puerta. Usa una sierra para metales para cortar el tamaño adecuado de la parte inferior de la barra en Z que se midió en el paso 2.

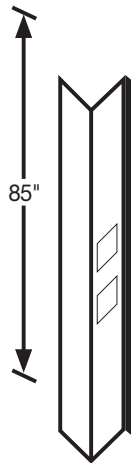

Coloca la barra en Z del lado de la cerradura en la jamba de la puerta. NO instales ningún tornillo. Marca la jamba a través de las muescas de la cerradura en la barra en Z para determinar dónde cincelar para el cerrojo de seguridad. Ahora, retira la barra en Z.

Fig. 5: Inserta la llave en el cilindro y coloca el cerrojo de seguridad en su posición completamente extendida. Haz una marca a 1/8" del cerrojo de seguridad extendido. Esta es el área que se va a cincelar.


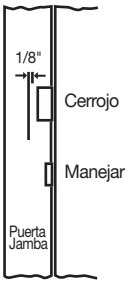


Fig. 6: Usa un cincel de madera de 1/2" para quitar la madera en esta área. Para controlar la cantidad de madera que estás quitando, cincela la madera en tiras pequeñas en lugar de una pieza grande. Ten cuidado de evitar cincelar más allá de la marca, si lo haces es posible que la barra en Z no cubra el corte.

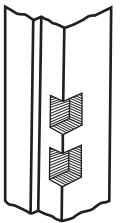

Coloca la barra en Z del lado de la cerradura en la jamba de la puerta. Cierra la puerta. Ajusta el espacio entre la barra en Z y la puerta hasta llegar a un espacio de 1/8" a 3/16" aproximadamente, lo que permitirá que se instale la placa de impacto. **Ver Figura 4.** Instala (2) tornillos #10x2 encima y debajo del área de la cerradura, luego instala el resto con tornillos #10x1.






Fig. 7: Coloca la puerta en la abertura asegurándote que esté a nivel y a plomo. Con la puerta en su lugar, taladra un orificio de 5/32" aproximadamente a 1/2" de profundidad a través de cada uno de los orificios pretaladrados en las jambas (B) y hacia la moldura de la puerta. Inserta los tornillos de montaje y ajústalos.




7 Cómo instalar las clavijas de la bóveda

Abre la puerta y busca los dos orificios de 5/8" perforados en la puerta detrás de la bisagra. Junto al orificio, haz un orificio de 3/16" a través de la barra en Z y dentro de la jamba a aproximadamente 1". Instala las clavijas de la bóveda incluidas en estos orificios para que se alineen con el orificio de 5/8" de la puerta.

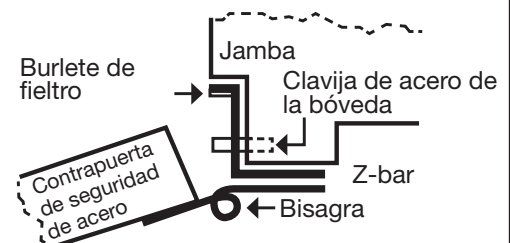

8 Cómo instalar el guardapolvo inferior contra insectos

Con la puerta abierta, coloca la barra del guardapolvo contra insectos/expansor (D) en la parte inferior de la puerta. Cierra la puerta y coloca la barra del guardapolvo contra insectos/expansor de tal manera que encaje bien en el umbral pero no restrinja el movimiento de la puerta. Desde el interior de la puerta, taladra orificios de 5/32" a través de la barra del guardapolvo contra insectos/expansor y sujeta la barra del expansor a la puerta con los tornillos #10x1" incluidos.

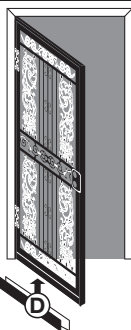


NOTA: La instalación en aberturas más cortas puede requerir quitar y volver a colocar los sujetadores de vidrio inferiores a través del guardapolvo expansor. Esto permitirá que el expansor se desplace 1/2" adicional por debajo del panel de vidrio.

9 Cómo instalar el cierre y la cadena de retención

Fig. 8: El cierre neumático se instala en la parte superior de un parteluz de aluminio que tiene una unión en el medio. El parteluz está ubicado en el medio de la puerta. Las instrucciones de instalación del cierre están en la caja del kit del cierre.

La cadena de retención debe instalarse en la parte superior de la puerta. Las instrucciones de instalación están en la caja del kit del cierre. El más pequeño de los dos soportes se instala en la puerta.

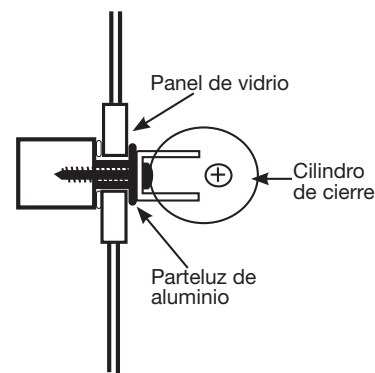


10 Retoque final y sugerencias de mantenimiento

Después de que hayas terminado la instalación, aplica pintura para retoques (no incluida) a los tornillos y/o la superficie de la puerta para cubrir cualquier arañazo pequeño que se pueda haber producido durante la instalación.

Aplica pasta selladora para pintar en el exterior del marco de la jamba de la puerta de seguridad para todas las estaciones y pinta del color deseado.

Para limpiar tu puerta, usa un jabón suave y solución de agua. No uses ningún limpiador abrasivo en ninguna parte de la puerta, esto dañará el acabado recubierto de material granular y anulará la garantía de la pintura.

Limpieza del vidrio: Quita los paneles de vidrio individuales girando los sujetadores 90°. Limpia el panel de vidrio. Inserta nuevamente el panel de vidrio y asegúralo con sujetadores.

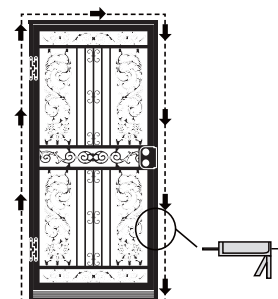

Warranty Information

Tu contrapuerta de seguridad de acero Unique Home Designs/Titan está cubierta por una garantía limitada de por vida. 1) Mientras el comprador sea propietario de la puerta, Unique Home Designs/Titan garantiza que la integridad estructural del marco principal de acero no presentará defectos materiales ni de fabricación. 2) Durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, nuestro acabado de poliéster horneado no se ampollará, agrietará, pelará ni decolorará. No podemos dar una garantía contra el óxido. 3) Todos los demás componentes, tales como cerraduras, cierres, burletes, etc. (no cubiertos por la garantía del fabricante) no presentarán defectos materiales ni de fabricación durante un (1) año a partir de la fecha de la compra minorista original. La obligación de Unique Home Designs/Titan bajo esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza cubierta por esta garantía que se encuentre defectuosa tras la inspección por parte de Unique Home Designs/Titan. Las piezas defectuosas serán reemplazadas, reparadas y/o recubiertas sin cargo por materiales, si luego de una inspección por parte de un representante de la compañía, resulta que los defectos no fueron causados por abuso, negligencia ni entrada por la fuerza. El comprador pagará el costo del envío de la mercancía en cuestión a la dirección que se muestra a continuación. Si se descubre que la mercancía está defectuosa, será reparada o reemplazada y devuelta al cliente sin cargo alguno. Se excluyen de esta garantía el acabado de los herrajes, la rotura de vidrios o los daños a la pantalla. Esta garantía, que cubre total o parcialmente el reemplazo de materiales, es el recurso exclusivo del comprador. La contrapuerta de seguridad de acero Unique Home Designs/Titan no asumirá ningún otro gasto de ningún tipo (como el costo de la mano de obra) para la remoción o reinstalación. El comprador debe comunicarse con el distribuidor que hizo la venta para recibir el servicio de garantía. Unique Home Designs/Titan no se hará responsable por ningún daño incidental o consecuente que viole cualquier garantía implícita, excepto como se indica aquí expresamente. Una garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito particular en las contrapuestas de seguridad de acero Unique Home Designs/Titan está limitada en duración a la duración de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daños directos o indirectos, ni ponen límites a la duración de una garantía implícita; por tanto, las exclusiones o limitaciones anteriores pudieran no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro (de una provincia a otra en Canadá) u otros países fuera de los EE. UU. Esta garantía constituye la responsabilidad total y completa de Unique Home Designs/Titan al comprador y no se hace ninguna otra garantía, expresa o implícita. Importante: Es responsabilidad del instalador cumplir con los códigos y ordenanzas locales. Nota: El vidrio y las pantallas están excluidos de esta garantía. Esta garantía no cubre costos de mano de obra ni problemas resultantes de una instalación inadecuada. Los clientes deben llamar al número RGA 866-497-3667 antes de devolver el material a Unique Home Designs/Titan. El comprador debe pagar los cargos por flete para devolver el material defectuoso y Unique Home Designs/Titan inspeccionará y determinará si la pieza tiene defectos. Unique Home Designs/Titan enviará una pieza reparada o de reemplazo al cliente con envío prepagado si la pieza tiene defectos. Unique Home Designs, Atención: Warranty Claims, 1811 S. Alma School Rd. Ste 190, Mesa AZ 85210 o puede enviarse por correo electrónico a support@uhdco.com