


Patio Security Door Installation


SURFACE MOUNT

IMPORTANT: Read all instructions before beginning installation

Tools Required:

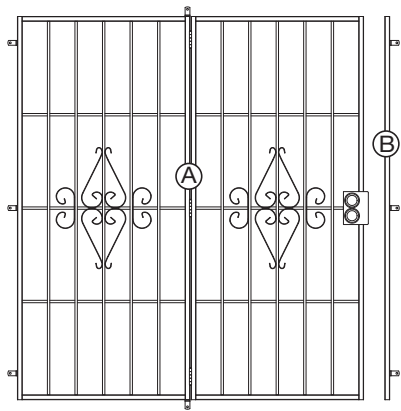


- A) Patio Security Door
- B) Lock-side jamb
- C) 4" One-way screws (8)



- Tape measure
- Level
- Pencil
- Safety glasses
- Drill and 3/16" drill bit
- One-way driver
- 2x4 wood blocks
- 1x3 wood blocks
- Wood shims
- Touch-up paint
- Lockset with 2-3/8" backset (sold separately)

1 Position lock-side panel

Secure door to house using all L-brackets

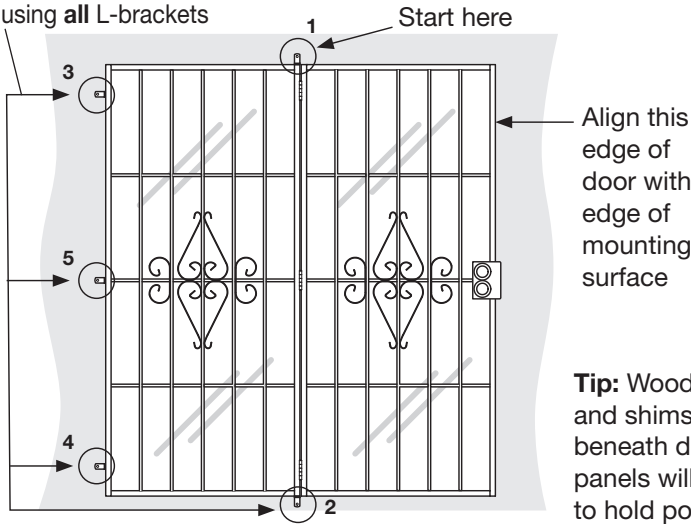


Position the patio security door in front of opening. Align the front edge of lock-side panel with the inside edge of your lock-side mounting surface (see illustration). Make certain that the security door is vertically true (plumb).

Note: While also considering the lock-side jamb in this positioning, verify all holes in the fixed L-brackets will align with a mountable surface.

With a pencil, mark location to drill through the pre-drilled holes of the fixed panel L-brackets.


Where marked, pre-drill 3/16" holes. Fasten fixed panel to the house using the provided one-way screws. See recommended mounting order, in illustration below.

2 Install lock set (sold separately)

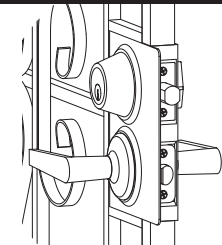

Install your choice of locksets with 2-3/8" backset (sold separately). Fully extend the lock bolts into the "locked" position.

3 Install lock side jamb

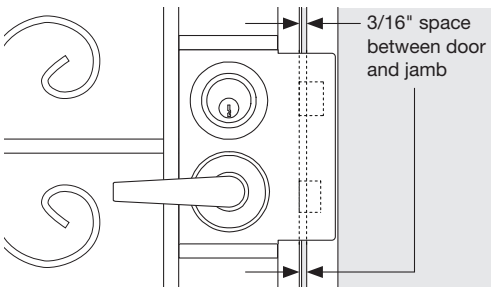

Align the lock bolt holes in the the lock-side jamb with the extended lock bolts, allowing approximately 3/16" space between the the door and the jamb, from top to bottom. Make sure the jamb is vertically true (plumb).

With a pencil, mark location to drill through the pre-drilled holes of the fixed panel L-brackets.

Where marked, pre-drill 3/16" holes. Fasten jamb to the house using the provided one-way screws.

Maintenance & Care Instructions

Over time, airborne dust, dirt, and impurities can accumulate, which will cause visual defects to the security door, screen, hinged screen door, patio sliding screen door, window guards, window security screen. If not regularly and properly cleaned, it can lead to surface damage, staining, and corrosion. Your cleaning schedule depends on your environment:

ENVIRONMENT	DESCRIPTION	CLEANING SCHEDULE
Mild	Inland, rural, and away from urban activity	every 6 months
Moderate	Urban/suburban, inland	every 3 months
Extreme	Urban/suburban, coastal (within 25 miles)	every 2-4 weeks

Thoroughly wash the UHD/Titan frame and screen. Use a soft cloth, mild soap, and water. Do not use strong solvent or abrasive based cleaners. Take care to avoid exposing handles, hinges, and lock(s) to excessive amounts of water. After cleaning, use a dry, soft cloth to remove any excess water from these components. Also dry the screen and frame attachment area fully. Avoid using any sharp objects or abrasive materials on the frame or screen. Finally, use white grease to lubricate the hinges at each cleaning. Failure to properly maintain your UHD/Titan product could void the warranty.

For complete warranty details, visit <https://helpmeinstallit.com/warranty-statement> or simply scan the QR code below



Register your product at <https://uniquehd.com/registration/>


VIEW INSTALLATION VIDEOS AND LATEST INFORMATION AT **helpmeinstallit.com**

Instalación de puertas de patio de acero


SURFACE MOUNT

IMPORTANTE: Le todas las instrucciones antes de comenzar la instalacióntion

Herramientas requerido:

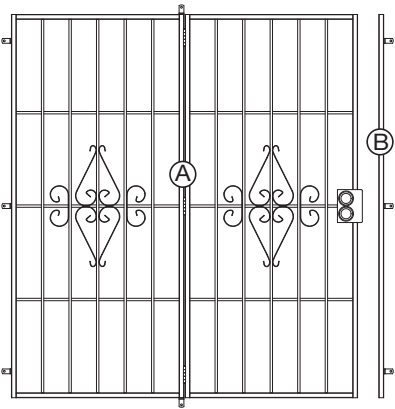

- A) Puerta de seguridad para patio
B) Jamba del lado del cerrojo
C) Tornillo unidireccional de 4" (8)




Cinta métrica
Nivel
Lápiz
Lentes de seguridad
Taladro y brocas de 3/16"
Cuadrado
Conductor unidireccional
2x4 bloques de madera
1x3 bloques de madera
Cuñas de madera
Retocar la pintura

Las cerraduras de tu preferencia, con una distancia al centro de 2-3/8" (se venden por separado)

1 Position lock-side panel

Asegura la puerta a la casa usando todos los soportes en L

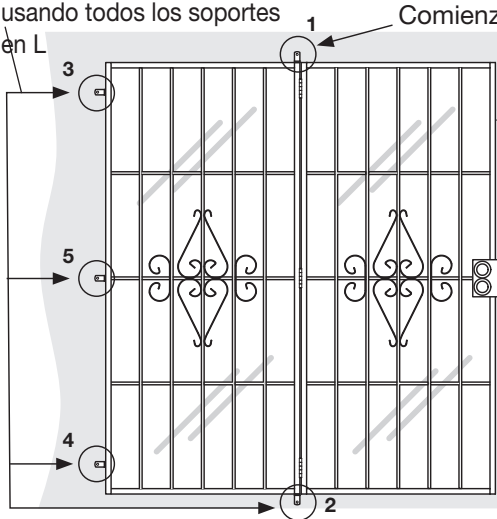

Comienza aquí

Alinea este borde de la puerta con el borde de la superficie de montaje

Consejo: Los bloques y cuñas de madera colocados debajo de los paneles de la puerta, ayudarán a mantenerla en posición.


Coloca la puerta de seguridad para patio frente a la abertura. Alinea el borde frontal del panel del lado del cerrojo con el borde interior de la superficie de montaje del lado del cerrojo (ver imagen). Asegúrate de que la puerta de seguridad esté verticalmente recta (aplomada).

Nota: Además de considerar la jamba del lado del cerrojo en esta posición, verifica que todos los orificios de los soportes en L fijos se alineen con una superficie de montaje.

Con un lápiz, marca la ubicación para taladrar a través de los orificios pretaladrados de los soportes en L del panel fijo.


Donde marcaste, pretaladra orificios de 3/16". Asegura el panel fijo a la casa usando los tornillos unidireccionales incluidos. Ver el orden de montaje recomendado en la imagen a continuación.

2 Instale el juego de cerraduras (se vende por separado)

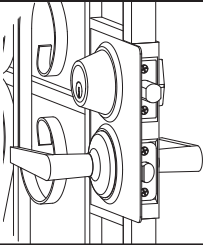

Fijar las cerraduras elegidas con un retiro de 2-3/8". (vendidas por separado) Extender completamente los pasadores del cerrojo a la posición de "cerrado".

3 Instale el juego de cerraduras (se vende por separado)

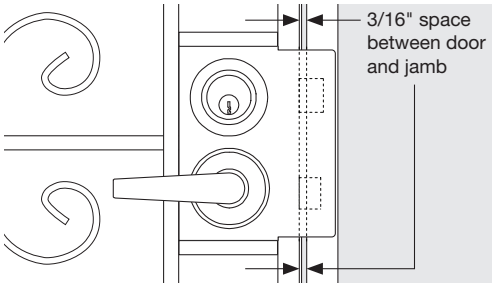

Alinea los orificios de los pernos del cerrojo en la jamba del lado del cerrojo con los pernos del cerrojo extendidos, dejando un espacio aproximado de 3/16" entre la puerta y la jamba, desde la parte superior a la inferior. Asegúrate de que la jamba esté verticalmente recta (aplomada).

Con un lápiz, marca la ubicación para taladrar a través de los orificios pretaladrados de los soportes en L del panel fijo.

Donde marcaste, pretaladra orificios de 3/16". Asegura la jamba a la casa usando los tornillos unidireccionales incluidos.

Cuidado y mantenimiento

Con el tiempo se pueden acumular polvo, suciedad e impurezas en el aire, lo que provocará defectos visuales en la puerta o la ventana y, si está equipado, en la malla Meshtec y, si no se elimina con regularidad y de manera adecuada, puede provocar más daños, manchas y corrosión. Tu programa de limpieza depende de tu ambiente:

AMBIENTE	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA DE LIMPIEZA
Suave	Tierra adentro, rural, y lejos de la actividad urbana	cada 6 meses
Moderado	Urbano moderado/suburbano, tierra adentro	cada 3 meses
Extremo	Urbano extremo/suburbano, costero (dentro de 25 millas)	cada 2 a 4 semanas

Lava bien el marco de la puerta y malla Meshtec, si está equipado, con un paño suave, jabón suave y agua. No utilices disolventes fuertes o limpiadores a base de abrasivos. No expongas las manijas, bisagras, ni los cerrojos a cantidades excesivas de agua. Al concluir, elimina el exceso de agua con una paño seco y suave. Para los productos que incluyen una malla Meshtec, presta especial atención al secar completamente el área de unión de la malla al marco. Evita usar objetos afilados o materiales abrasivos en el marco de la puerta o en la malla. Utiliza grasa blanca para lubricar las bisagras en cada limpieza.

Para obtener detalles completos sobre la garantía, visite <https://helpmeinstallit.com/warranty-statement> o simplemente escanee el código QR a continuación.



Registre su producto en <https://uniquehd.com/registration/>