


Steel Security Door Installation


SURFACE MOUNT

IMPORTANT: Read all instructions before beginning installation

Tools Required:

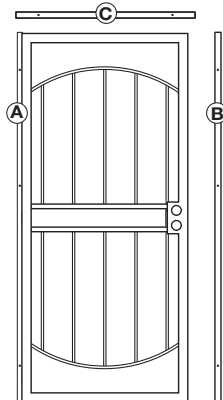


- A) Door/Hinge-side jamb assembly
- B) Lock-side jamb
- C) Top header jamb
- D) 4" One-way screws (8)



Tape measure
Level
Pencil
Safety glasses
Drill and 1/4" drill bit
Square
One-way driver (included with some models)
2x4 wood blocks
1x3 wood blocks
Wood shims
Touch-up paint (sold separately)

1 Position hinge-side jamb assembly

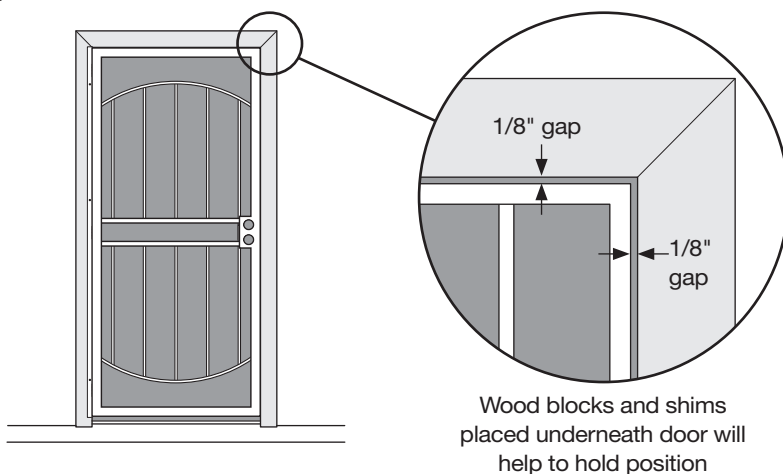


Position door/hinge-side jamb assembly (A) in front of opening. Allow for a 1/8" gap between the lock-side edge of door and inside edge of your mounting surface, as well as a 1/8" gap between the top edge of door frame, (not the thin fly strap welded to the edge of the door frame in select models) and bottom edge of your mounting surface. Make certain the assembly is plumb.

Important: All jambs must be positioned on the facing surface of the frame around the opening and secured to a stud in the wall.


Mark the location of the mounting holes. Set door aside and pre-drill 1/4" holes where marked. Fasten the door/jamb assembly to the house using the one-way screws (D) provided.

2 Install lock set (sold separately)

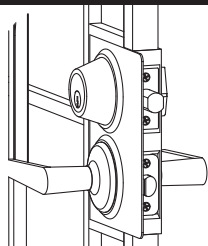

Install your choice of locksets with 2-3/8" backset (sold separately). Fully extend the lock bolts into the "locked" position.

3 Install lock side jamb

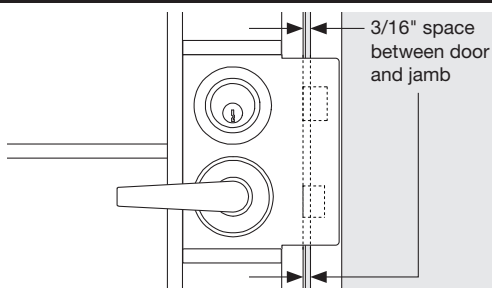

With the lock bolts extended, align the lock bolts with the holes in the lock-side jamb (B). Allow approximately 3/16" space between the door and the jamb. Make certain the jamb is plumb, and the top is level to the top of the hinge-side jamb.

Mark the location of the mounting holes. Set the jamb aside and pre-drill 1/4" holes where marked. Fasten the jamb to the house using the provided one-way screws (D).

4

Install top header jamb



Position the top header jamb **(C)** across the top of the two side jambs. Make certain there is a minimum 1/8" space between the header and the top of the door frame, and that the header is level.

Mark the location of the mounting holes. Set the jamb aside and pre-drill 1/4" holes where marked. Fasten the jamb to the house using the provided one-way screws **(D)**.

Maintenance & Care Instructions

Over time, airborne dust, dirt, and impurities can accumulate, which will cause visual defects to the security door, screen, hinged screen door, patio sliding screen door, window guards, window security screen. If not regularly and properly cleaned, it can lead to surface damage, staining, and corrosion. Your cleaning schedule depends on your environment:

ENVIRONMENT	DESCRIPTION	CLEANING SCHEDULE
Mild	Inland, rural, and away from urban activity	every 6 months
Moderate	Urban/suburban, inland	every 3 months
Extreme	Urban/suburban, coastal (within 25 miles)	every 2-4 weeks

Thoroughly wash the UHD/Titan frame and screen. Use a soft cloth, mild soap, and water. Do not use strong solvent or abrasive based cleaners. Take care to avoid exposing handles, hinges, and lock(s) to excessive amounts of water. After cleaning, use a dry, soft cloth to remove any excess water from these components. Also dry the screen and frame attachment area fully. Avoid using any sharp objects or abrasive materials on the frame or screen. Finally, use white grease to lubricate the hinges at each cleaning. Failure to properly maintain your UHD/Titan product could void the warranty.

For complete warranty details, visit <https://helpmeinstallit.com/warranty-statement> or simply scan the QR code below



Register your product at <https://uniquehd.com/registration/>


VIEW INSTALLATION VIDEOS
AND LATEST INFORMATION AT
 **helpmeinstallit.com**

Instalación de puertas de seguridad


MONTE DE SUPERFICIE

IMPORTANTE: Le todas las instrucciones antes de comenzar la instalación

Herramientas requerido:

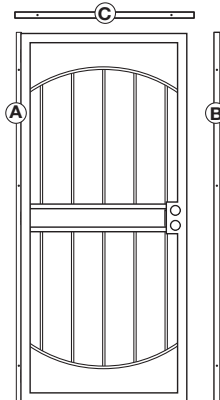


- A) Ensamblado de la jamba de la puerta/lado de la bisagra
- B) Jamba del lado de la cerradura
- C) Jamba de travesaño superior
- D) Tornillos unidireccionales de 4" (8)



Cinta métrica
Nivel
Lápiz
Lentes de seguridad
Taladro y brocas de 1/4"
Cuadrado
Conductor unidireccional (incluido con algunos modelos)
2x4 bloques de madera
1x3 bloques de madera
Cuñas de madera
Retocar la pintura (sold separately)

1 Coloque el ensamblaje de la jamba del lado de la bisagra

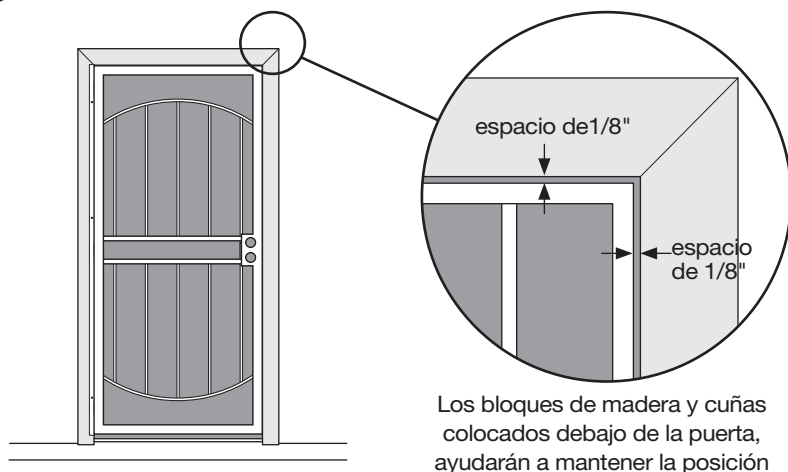


Coloque el ensamblado de la jamba de la puerta/lado de la bisagra (A) frente a la abertura. Dejar un espacio de 1/8" entre el borde de la puerta, del lado de la cerradura, y el borde interior de tu superficie de montaje; además, debes dejar un espacio de 1/8" entre el borde superior de la puerta (no la mosca delgada correa soldada en el borde del marco de la puerta en determinados modelos) y el borde inferior de tu superficie de montaje. Asegúrese de que el ensamblado esté a plomada.

Importante: Todas las jambas deben ser posicionadas en el frente a superficie del marco alrededor de la apertura, y asegurado a un poste en la pared.


Marcar la ubicación de los orificios de montaje. Poner a un lado la puerta y perforar los orificios de 1/4" donde esté marcado. Fijar la puerta a la estructura utilizando los tornillos unidireccionales (D) provistos.

2 Instale el juego de cerraduras (se vende por separado)

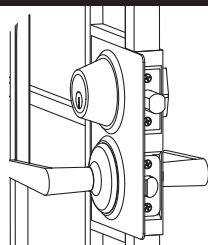

Adjunte su elección de cerraduras con el respaldo de 2-3 / 8 ". Extienda completamente los pernos de bloqueo en la posición "bloqueada".

3 Instalar la jamba lateral de bloqueo

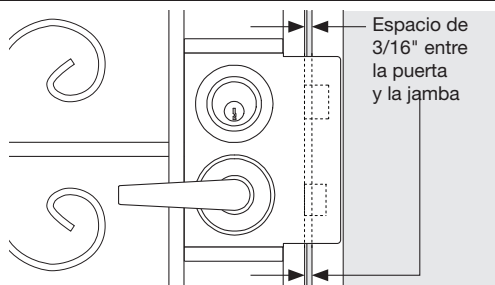

Con los pasadores del cerrojo extendidos, alinear los orificios de cerradura en la jamba del lado de la cerradura (B). Deje aproximadamente 3/16" de espacio entre la puerta y la jamba. Asegúrese de que la jamba esté a plomada, y la parte superior es el nivel de la parte superior de la jamba del lado de la bisagra.

Marcar la ubicación de los orificios de montaje. Poner a un lado la jamba y perforar los orificios de 1/4" donde esté marcado. Fijar la jamba a la estructura utilizando los tornillos unidireccionales (D) provistos.

4 Instalar jamba de encabezado



Coloque la jamba de travesaño superior **(C)** a través de la parte superior de las dos jambas de lado. Asegúrese de que hay un mínimo 1/8" espacio entre la jamba y la parte superior del marco de puerta, y la jamba esté nivelada.

Marcar la ubicación de los orificios de montaje. Poner a un lado la jamba y perforar los orificios de 1/4" donde esté marcado. Fijar la jamba a la estructura utilizando los tornillos unidireccionales **(D)** provistos.

Cuidado y mantenimiento

Con el tiempo se pueden acumular polvo, suciedad e impurezas en el aire, lo que provocará defectos visuales en la puerta o la ventana y, si está equipado, en la malla Meshtec y, si no se elimina con regularidad y de manera adecuada, puede provocar más daños, manchas y corrosión. Tu programa de limpieza depende de tu ambiente:

AMBIENTE	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA DE LIMPIEZA
Suave	Tierra adentro, rural, y lejos de la actividad urbana	cada 6 meses
Moderado	Urbano moderado/suburbano, tierra adentro	cada 3 meses
Extremo	Urbano extremo/suburbano, costero (dentro de 25 millas)	cada 2 a 4 semanas

Lava bien el marco de la puerta y malla Meshtec, si está equipado, con un paño suave, jabón suave y agua. No utilices disolventes fuertes o limpiadores a base de abrasivos. No expongas las manijas, bisagras, ni los cerrojos a cantidades excesivas de agua. Al concluir, elimina el exceso de agua con una paño seco y suave. Para los productos que incluyen una malla Meshtec, presta especial atención al secar completamente el área de unión de la malla al marco. Evita usar objetos afilados o materiales abrasivos en el marco de la puerta o en la malla. Utiliza grasa blanca para lubricar las bisagras en cada limpieza.

Para obtener detalles completos sobre la garantía, visite <https://helpmeinstallit.com/warranty-statement> o simplemente escanee el código QR a continuación.



Registre su producto en <https://uniquehd.com/registration/>

Para ver videos de instalación y
ultima informacion en
 **helpmeinstallit.com**