


Double Steel Security Door Installation


SURFACE MOUNT

IMPORTANT: Read all instructions before beginning installation

Tools Required:

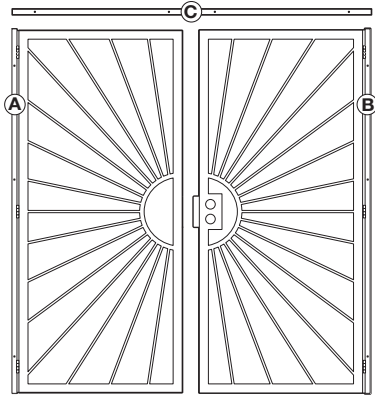


- A) Door/Hinge-side jamb assembly
- B) Lock-side jamb
- C) Top header jamb
- D) 4" One-way screws (8)
- E) One-way driver (included)

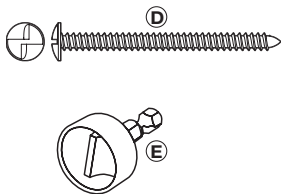

Recommend having two people for installation

- Tape measure
- Level
- Pencil
- Safety glasses
- Drill and 1/4" and 9/16" drill bits
- Square
- One-way driver (included with some models)
- 2x4 wood blocks
- 1x3 wood blocks
- Wood shims
- Touch-up paint (sold separately)

1 Position hinge-side jamb assembly

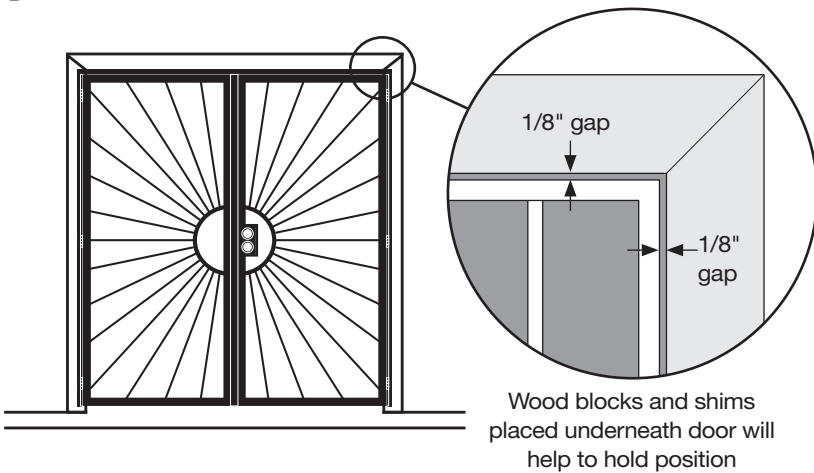

Position the secondary door/hinge-side jamb assembly **(A)** in front of the proper side of the opening. Allow for a 1/8" gap between the edge of door and inside edge of your mounting surface, as well as a 1/8" gap between the top edge of door and bottom edge of your mounting surface. Make certain the assembly is plumb.

Important: All jambs must be positioned on the facing surface of the frame around the opening and secured to a stud in the wall.

Mark the location of the mounting holes. Set door aside and pre-drill 1/4" holes where marked. Fasten the door/jamb assembly to the house using the one-way screws (**D**) provided. **Note:** tighten the one-way screws only halfway at this point, in case adjustment is needed later in the installation.


2 Install lock set (sold separately)

Install your choice of locksets with 2-3/8" backset (sold separately). Fully extend the lock bolts into the "locked" position.

3 Position the second door

With the secondary door in the closed position, position the primary door over the remaining opening with the lock bolts extended, align the lock bolts with the holes in the respective holes of the secondary door. Place the header jamb above the two doors with the pegs inserted into the top of the hinge jamb on each door panel (this will help to maintain the correct spacing between the two doors). Make certain the primary door panel is plumb, and the top is level to the top of the hinge-side jamb. Mark the location of the mounting holes. Set the jamb aside and pre-drill 1/4" holes where marked. Fasten the jamb to the house using the provided one-way screws **(D)**. **Note:** tighten the one-way screws only halfway and make any adjustment to the doors until satisfied with the position.

4 Install top header jamb

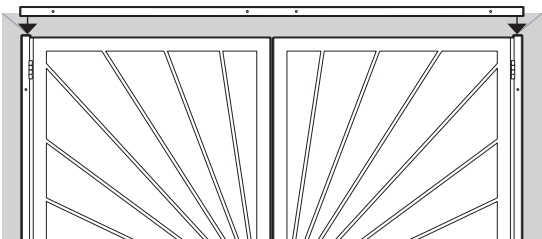

Position the top header jamb **(C)** across the top of the two side jambs. Make certain there is a minimum 1/8" space between the header and the top of the door frame, and that the header is level.

Mark the location of the mounting holes. Set the jamb aside and pre-drill 1/4" holes where marked. Fasten the jamb to the house using the provided one-way screws **(D)**.

5 Tighten on-way screws

When you are satisfied with the position of the door panels and the smooth operation of the doors, tighten all of the one-way screws securely.

6 Prepare frame for cane bolts

With the secondary door panel in the closed position, fully extend the upper and lower cane bolts. Mark the locations on the door frame to be drilled for the insertion of the cane bolts. Open the secondary panel and drill holes where marked with a 9/16" drill bit.

Maintenance & Care Instructions

Over time, airborne dust, dirt, and impurities can accumulate, which will cause visual defects to the security door, screen, hinged screen door, patio sliding screen door, window guards, window security screen. If not regularly and properly cleaned, it can lead to surface damage, staining, and corrosion. Your cleaning schedule depends on your environment:

Environment	Description	Cleaning Schedule
Mild	Inland, rural, and away from urban activity	every 6 months
Moderate	Urban/suburban, inland	every 3 months
Extreme	Urban/suburban, coastal (within 25 miles)	every 2-4 weeks

Thoroughly wash the UHD/Titan frame and screen. Use a soft cloth, mild soap, and water. Do not use strong solvent or abrasive based cleaners. Take care to avoid exposing handles, hinges, and lock(s) to excessive amounts of water. After cleaning, use a dry, soft cloth to remove any excess water from these components. Also dry the screen and frame attachment area fully. Avoid using any sharp objects or abrasive materials on the frame or screen. Finally, use white grease to lubricate the hinges at each cleaning. Failure to properly maintain your UHD/Titan product could void the warranty.

For complete warranty details, visit <https://helpmeinstallit.com/warranty-statement> or simply scan the QR code below



Register your product at <https://uniquehd.com/registration/>

VIEW INSTALLATION VIDEOS
AND LATEST INFORMATION AT




helpmeinstallit.com

Doble instalación de puertas de seguridad


MONTE DE SUPERFICIE

IMPORTANT: Read all instructions before beginning installation

Tools Required:

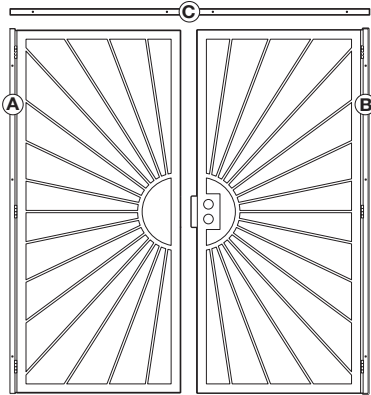


- A) Articulación secundaria asamblea de jambas laterales
B) Articulación primaria asamblea de jamba lateral
C) Jamba del lado de la cerradura
D) Tornillos unidireccionales de 4" (8)
E) Broca de taladradora para tornillo de una direccional (incluido)



Recomiendo usar
dos personas para la
instalación

Cinta métrica
Nivel
Lápiz
Lentes de seguridad
Taladro y brocas de 1/4" y 9/16"
Cuadrado
Conductor unidireccional (incluido con algunos modelos)
2x4 bloques de madera
1x3 bloques de madera
Cuñas de madera
Retocar la pintura (sold seperately)

1 Position hinge-side jamb assembly

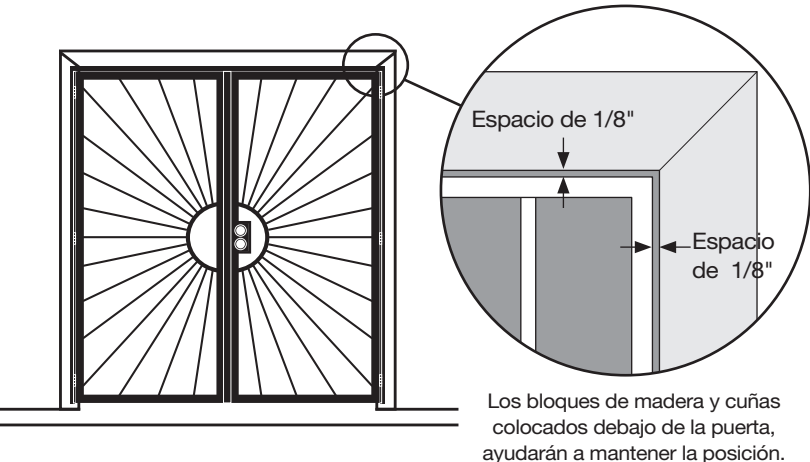

Los bloques de madera y cuñas colocados debajo de la puerta, ayudarán a mantener la posición.

Position el secundario de la puerta de bisagra y asamblea de jambas laterales (A) en la parte delantera del ado correcto de la apertura. Dejar un espacio de 1/8" entre el borde de la puerta, del lado de la cerradura, y el borde interior de tu superficie de montaje; además, debes dejar un espacio de 1/8" entre el borde superior de la puerta y el borde inferior de tu superficie de montaje. Asegúrase de que el ensamblado esté a plomada.

Importante: Todas las jambas deben ser posicionadas en el frente a superficie del marco alrededor de la apertura, y asegurado a un poste en la pared.

Marcar la ubicación de los orificios de montaje. Poner a un lado la puerta y perforar los orificios de 1/4" donde esté marcado. Fijar la puerta a la estructura utilizando los tornillos unidireccionales (D) provistos. **Nota:** apretar los tornillos de manera solamente a la mitad en este punto, en caso de ser necesario más adelante en la instalación.

2 Instale el juego de cerraduras (se vende por separado)


Fijar las cerraduras elegidas con un retiro de 2-3/8". (vendidas por separado) Extender completamente los pasadores del cerrojo a la posición de "cerrado"

3 Coloque la segunda puerta

Con el secundario de la puerta en la posición de cierre, la posición principal puerta de la abertura restante con los tornillos de la cerradura, alinee los tornillos de la cerradura con los agujeros de los tornillos en los orificios correspondientes del secundario de la puerta. Coloque el jamba del lado de la cerradura de las dos puertas con las clavijas insertadas en la parte superior de la jamba de las bisagras en cada panel de la puerta (halp para mantener la distancia correcta entre las dos puertas).

Asegúrese de que el panel de la puerta principal es plomada y el nivel es superior a la parte superior de la bisagra de jamba. Marcar la ubicación de los orificios de montaje. Poner a un lado la jamba y perforar los orificios de 1/4" donde esté marcado. Fijar la jamba a la estructura utilizando los tornillos unidireccionales (D) provistos. **Nota:** apretar los tornillos de manera solamente a la mitad y hacer cualquier tipo de ajuste de las puertas hasta que esté satisfecho con la posición.

4 Instalar jamba de encabezado

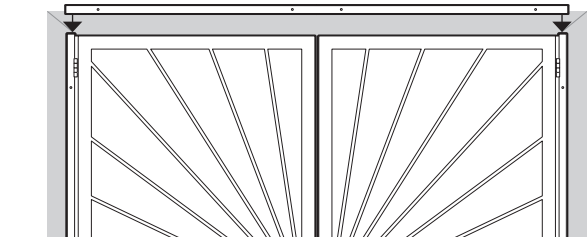

Coloque la jamba de travesaño superior (C) a través de la parte superior de las dos jambas de lado. Asegúrase de que hay un mínimo 1/8" espacio entre la jamba y la parte superior del marco de puerta, y la jamba esté nivelada.

Marcar la ubicación de los orificios de montaje. Poner a un lado la jamba y perforar los orificios de 1/4" donde esté marcado. Fijar la jamba a la estructura utilizando los tornillos unidireccionales (D) provistos.

5 Apriete los tornillos en el camino

Cuando estés satisfecho con la posición de los paneles de la puerta y el funcionamiento de las puertas, aprieta firmemente todos los tornillos una direccional.

6 Prepare el marco para los pernos de caña

Con el panel secundario de la puerta en la posición de cerrado, extiende completamente pestillos superiores e inferiores. Marca las ubicaciones en el marco de la puerta donde taladrarás para insertar los pestillos. Abre el panel secundario y taladra orificios donde se ha marcado, con una broca de taladro de 9/16".

Cuidado y mantenimiento

Con el tiempo se pueden acumular polvo, suciedad e impurezas en el aire, lo que provocará defectos visuales en la puerta o la ventana y, si está equipado, en la malla Meshtec y, si no se elimina con regularidad y de manera adecuada, puede provocar más daños, manchas y corrosión. Tu programa de limpieza depende de tu ambiente:

AMBIENTE	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA DE LIMPIEZA
Suave	Tierra adentro, rural, y lejos de la actividad urbana	cada 6 meses
Moderado	Urbano moderado/suburbano, tierra adentro	cada 3 meses
Extremo	Urbano extremo/suburbano, costero (dentro de 25 millas)	cada 2 a 4 semanas

Lava bien el marco de la puerta y malla Meshtec, si está equipado, con un paño suave, jabón suave y agua. No utilices disolventes fuertes o limpiadores a base de abrasivos. No expongas las manijas, bisagras, ni los cerrojos a cantidades excesivas de agua. Al concluir, elimina el exceso de agua con una paño seco y suave. Para los productos que incluyen una malla Meshtec, presta especial atención al secar completamente el área de unión de la malla al marco. Evita usar objetos afilados o materiales abrasivos en el marco de la puerta o en la malla. Utiliza grasa blanca para lubricar las bisagras en cada limpieza.

Para obtener detalles completos sobre la garantía, visite <https://helpmeinstallit.com/warranty-statement> o simplemente escanee el código QR a continuación.



Registre su producto en <https://uniquehd.com/registration/>

Para ver videos de instalación y
última informacion en
helpmeinstallit.com