

Ultimate Window Screens - Inoperable Units

Fixed & Sidelite Models

Installation Instructions

MESHTeC
Advanced Screen Systems




- Read completely through the installation instructions before proceeding with installation
- Installation requires 2 people
- Use appropriate protective equipment, including safety glasses
- Children should not be allowed in work area
- Failure to install window screen correctly could result in injury
- *Always use caution when working around glass*




⚠ WARNING: Blocks Escape in Fire and Emergency

- Fixed window screens do NOT meet code for emergency egress
- Check and insure compliance with local codes before proceeding with installation

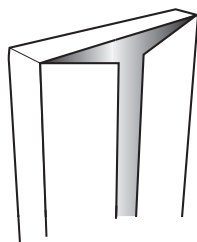

RETAIN PACKAGING DURING INSTALLATION

Do NOT discard packaging materials until installation is complete

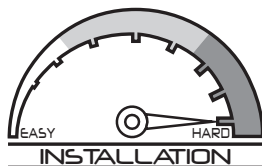

PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

Installation requires knowledge of window systems, framing, local fire codes and related installation techniques



helpmeininstallit.com

NEED HELP?

REVIEW INSTALLATION VIDEO

Even professional installers will benefit from watching.




1-866-317-8867
support@uhdco.com

CONTACT US BEFORE RETURNING

Customer service and technical support are available.
Monday - Friday: 7:00am - 5:00pm PT

RECOMMENDED TOOLS

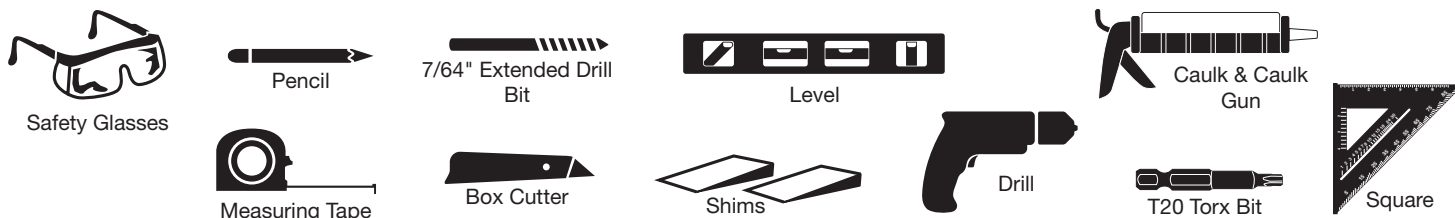

ULTIMATE WINDOW SCREENS & SIDELITES FEATURING THE MESHTEC ADVANCED SCREEN SYSTEM MUST BE FASTENED TO THE FRAMING SYSTEM OF THE HOME SURROUNDING THE WINDOW. #9, T20 TRIM HEAD BRONZE STAR DRIVE SCREWS ARE RECOMMENDED AS THEY FIT WITHIN THE SLIMLINE PROFILE OF THE PRODUCT, PROVIDING ABILITY TO DRIVE SCREWS AT ANGLES OFF OF 90 DEGREES WITHOUT INTERFERING WITH THE FINAL INSTALLATION OF THE SNAP COVER. THE LENGTH OF FASTENER NEEDED WILL VARY BASED ON THE LOCATION OF THE MOUNTING SURFACE AND TYPE OF WINDOW SURROUND.


RECOMMENDED FASTENERS

Length of fastener will vary based on mounting surface and window surround.

- #9 x 3" T20 Bronze Star Trim Head Star Drive Screws
- #9 x 5" T20 Bronze Star Trim Head Star Drive Screws
- #9 x 6" T20 Bronze Star Trim Head Star Drive Screws

1 Identify & Prepare Mounting Surface

Your fixed window screen will require a minimum, flat mounting surface of 1" trim surrounding your window as well as clearance for the 1-7/8" wide x 7/8" deep frame. Mounting screws must be secured to a stud in the wall. Check for any obstructions around the window that may prevent a secure fit and remediate before proceeding with installation.


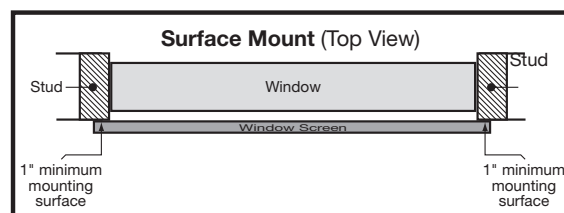


2 Hang the Window Screen or Sidelite

Using a helper, put the fixed window screen in proper position over the window, insuring mounting holes are in desired locations. Hold in place and check that window is level and square, making slight adjustments.

Using a drill, drive a screw into a pre-drilled hole – typically at top center - to hang the window screen on the wall, leaving the screw a few turns from tight so that screen level can be adjusted. Note that you may need to angle the mounting screw slightly to secure to framing.

Hold the window screen in place, checking and adjusting for level, and continue installing all mounting screws through pre-drilled holes. Tighten all mounting screws, maintaining level and square as much as possible while mating the window screen to the mounting surface. You may have to make several adjustments as you install to maintain a level, square installation.


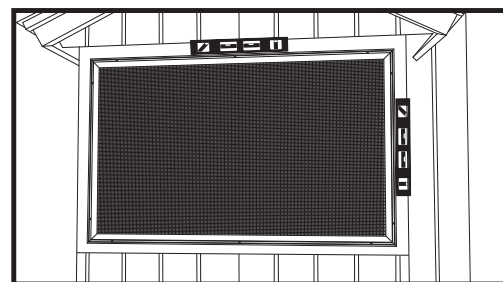
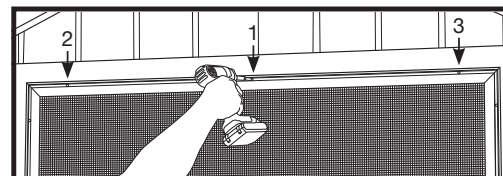


3 Install snap covers

Identify the **long hook leg** of the snap cover. Start by inserting the long hook leg into snap cover channel. Using a rubber mallet, hit the mitered edge of the snap cover to fully seat it in place.


Once it has been seated, hold a wood block over the snap cover and hit it with a mallet, moving across the length of the snap cover to smooth out any irregularities in its surface.

Repeat process for remaining sides.

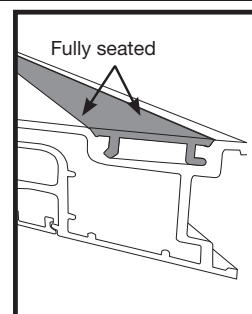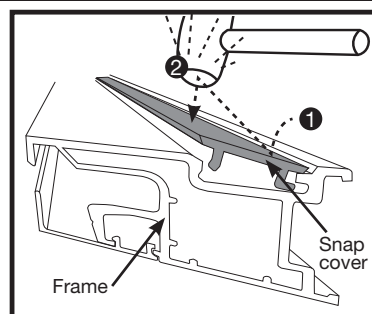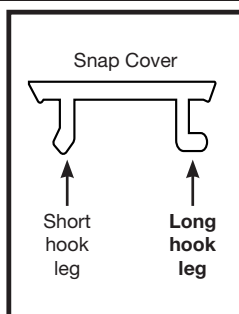

4 Finish the installation

Lay a bead of caulk along the top and both sides of the window screen frame where it mates to the mounting surface on the home. Leave the bottom un-caulked to allow proper drainage.

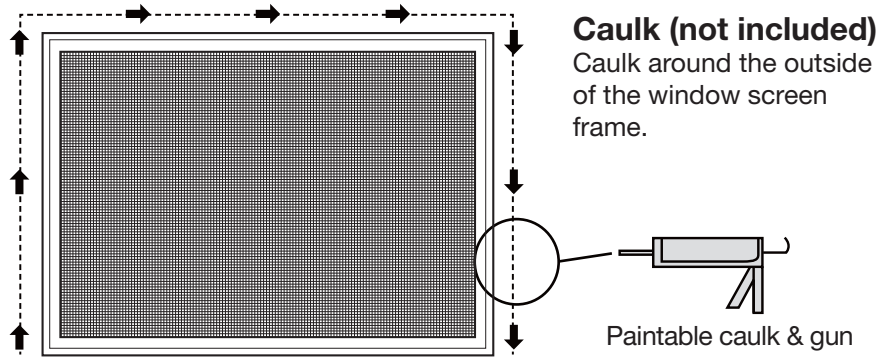

Maintenance & Care Instructions

Over time, airborne dust, dirt, and impurities can accumulate, which will cause visual defects to the security door, screen, hinged screen door, patio sliding screen door, window guards, window security screen. If not regularly and properly cleaned, it can lead to surface damage, staining, and corrosion. Your cleaning schedule depends on your environment:

ENVIRONMENT	DESCRIPTION	CLEANING SCHEDULE
Mild	Inland, rural, and away from urban activity	every 6 months
Moderate	Urban/suburban, inland	every 3 months
Extreme	Urban/suburban, coastal (within 25 miles)	every 2-4 weeks

Thoroughly wash the UHD/Titan frame and screen. Use a soft cloth, mild soap, and water. Do not use strong solvent or abrasive based cleaners. Take care to avoid exposing handles, hinges, and lock(s) to excessive amounts of water. After cleaning, use a dry, soft cloth to remove any excess water from these components. Also dry the screen and frame attachment area fully. Avoid using any sharp objects or abrasive materials on the frame or screen. Finally, use white grease to lubricate the hinges at each cleaning. Failure to properly maintain your UHD/Titan product could void the warranty.

For complete warranty details, visit <https://helpmeinstallit.com/warranty-statement> or simply scan the QR code below



Register your product at <https://uniquehd.com/registration/>

Fixed y Sidelite Modelos Instrucciones de instalación




- Hay que leer con cuidado todas las instrucciones de instalación antes de proceder a ella.
- Se requieren 2 personas para instalar.
- Usar el equipo de protección adecuado, incluso gafas de seguridad
- No deben permitirse niños en el área de trabajo
- No instalar correctamente la malla de ventana puede dar pie a lesiones
- *Proceder siempre con precaución al trabajar en torno a vidrios*




⚠ ADVERTENCIA: Bloquea la Salida de Emergencia

- Las malla fijas para ventana NO cumplen con los códigos para salida de emergencia
- Verificar y asegurar el cumplimiento con los códigos locales antes de proceder a instalar

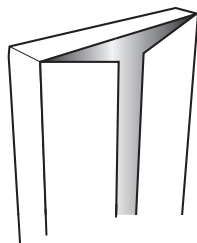

CONSERVA EL EMPAQUE DURANTE LA INSTALACIÓN

NO deseches los materiales del empaque hasta que la instalación haya terminado.

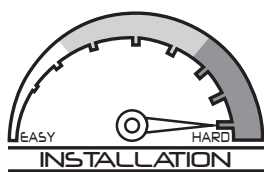

SE EXIGE INSTALACIÓN PROFESIONAL

La instalación requiere conocer las técnicas relacionadas con ella, así como los sistemas de ventanas, enmarcado y códigos locales de protección contra incendios.



helpmeinstallit.com

¿NECESITAS AYUDA?

CONSULTA EL VIDEO DE INSTALACIÓN

Incluso los instaladores profesionales se benefician al verlo.



1-866-317-8867


support@uhdco.com

CONTÁCTANOS ANTES DE DEVOLVERLO

Servicio al cliente y soporte técnico disponibles.

Lunes - Viernes: De 7:00 am a 5:00 pm Hora del Pacífico

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

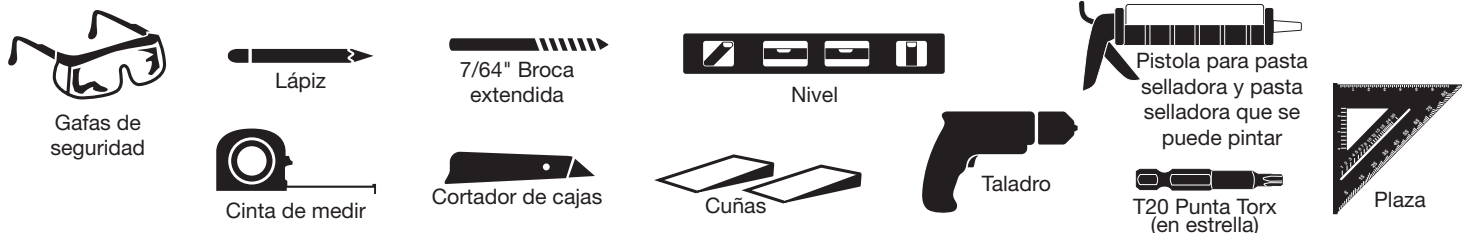

LAS PANTALLAS PARA VENTANA Y VENTANILLAS LATERALES DE CALIDAD SUPERIOR CON EL SISTEMA AVANZADO DE MALLA MESHTEC TIENEN QUE FIJARSE AL SISTEMA DE ENMARCADO ALREDEDOR DE LA VENTANA. SE RECOMIENDAN TORNILLOS T20 #9 PARA MOLDURA, CON CABEZA DE BRONCE EN FORMA DE ESTRELLA, YA QUE ENCAJAN DENTRO DEL FINO PERFIL DEL PRODUCTO Y PROPICIAN ATORNILLAR EN ÁNGULOS MENORES DE 90 GRADOS SIN INTERFERIR CON LA INSTALACIÓN FINAL DE LA CUBIERTA A PRESIÓN. EL LARGO DEL SUJETADOR NECESARIO VARIARÁ EN FUNCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE Y EL TIPO DE ENTORNO DE LA VENTANA.


SUJETADORES RECOMENDADOS

El largo del sujetador variará en función de la superficie de montaje y el entorno de la ventana.

- #9 x 3" Tornillos T20 para moldura, con cabeza de bronce en forma de estrella
- #9 x 5" Tornillos T20 para moldura, con cabeza de bronce en forma de estrella
- #9 x 6" Tornillos T20 para moldura, con cabeza de bronce en forma de estrella

1 Identificación de la superficie y preparación para montar en ella

La malla fija para ventana requerirá una superficie plana mínima de montaje de moldura de 1" alrededor de la ventana, así como un vano para el marco de 1-7/8" de ancho por 7/8" de profundidad. Los tornillos de montaje deben fijarse a una viga en la pared. Revisar si hay obstrucciones alrededor de la ventana que pudieran impedir un ajuste seguro y eliminarlas antes de proceder a instalar.


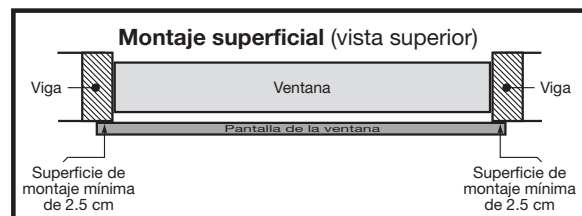


2 Para colgar la malla de ventana o la ventanilla se tendrá que:

Colocar con el ayudante la malla fija para ventana en la posición adecuada sobre la ventana, asegurando que los orificios de montaje quedan en las ubicaciones deseadas. Sostenerla en su lugar y verificar si la ventana queda nivelada y a escuadra, ajustando ligeramente a tal efecto.

Usando un taladro, insertar un tornillo en un orificio pretaladrado –por lo general, en la parte superior central– a fin de colgar la malla de ventana en la pared, dejando el tornillo con unas vueltas de menos para apretarlo, de manera que puede ajustarse la nivelación de la malla. Tener en cuenta que pudiera necesitarse insertar el tornillo de montaje ligeramente en ángulo para asegurarlo al marco.

Sostener la malla de ventana en su lugar, verificar y ajustar la nivelación, y continuar instalando los demás tornillos de montaje a través de los orificios pretaladrados. Apretar todos los tornillos de montaje manteniendo la malla tan a escuadra y nivelada como sea posible, al tiempo que se acopla a la superficie de montaje. A tal efecto pudiera necesitarse también hacer varios ajustes durante la instalación.

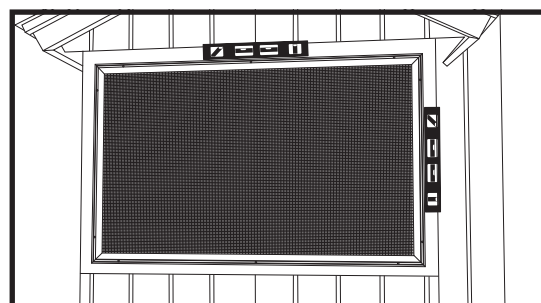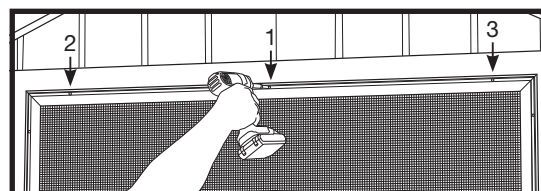


3 Instala las cubiertas a presión

Identifique la pata de gancho larga de la tapa a presión. Comience insertando la pata larga del gancho en el canal de la tapa a presión. Usando un mazo de goma, golpee el borde ingleteado de la tapa a presión para asentarla completamente en su lugar.

Una vez instalada, sostener un bloque de madera sobre la cubierta a presión e ir golpeando con el mazo a lo largo de ella para alisar cualquier irregularidad en su superficie.


Repetir el proceso para los marcos laterales e inferior.

Página 2

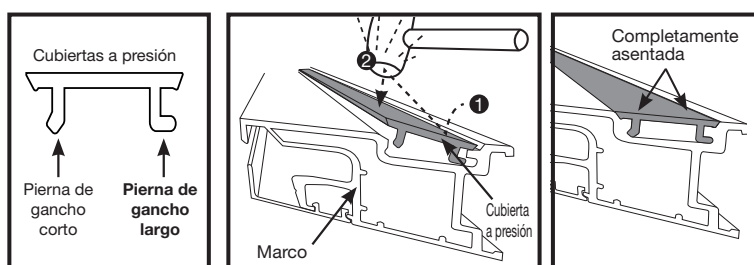

4 Cómo concluir la instalación

Aplicar un poquito de pasta selladora a lo largo de la parte superior y ambos lados del marco de la malla de ventana, justamente donde este se acopla a la superficie de montaje. Dejar la parte inferior sin pasta selladora para permitir el desagüe apropiado.

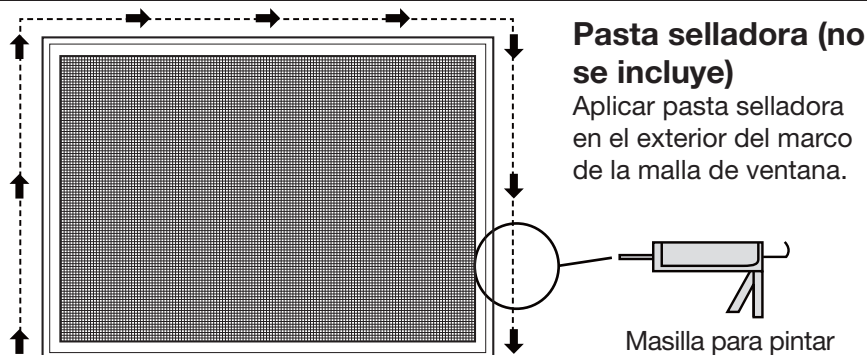

Cuidado y mantenimiento

Con el tiempo se pueden acumular polvo, suciedad e impurezas en el aire, lo que provocará defectos visuales en la puerta o la ventana y, si está equipado, en la malla Meshtec y, si no se elimina con regularidad y de manera adecuada, puede provocar más daños, manchas y corrosión. Tu programa de limpieza depende de tu ambiente:

AMBIENTE	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA DE LIMPIEZA
Suave	Tierra adentro, rural, y lejos de la actividad urbana	cada 6 meses
Moderado	Urbano moderado/suburbano, tierra adentro	cada 3 meses
Extremo	Urbano extremo/suburbano, costero (dentro de 25 millas)	cada 2 a 4 semanas

Lava bien el marco de la puerta y malla Meshtec, si está equipado, con un paño suave, jabón suave y agua. No utilices disolventes fuertes o limpiadores a base de abrasivos. No expongas las manijas, bisagras, ni los cerrojos a cantidades excesivas de agua. Al concluir, elimina el exceso de agua con una paño seco y suave. Para los productos que incluyen una malla Meshtec, presta especial atención al secar completamente el área de unión de la malla al marco. Evita usar objetos afilados o materiales abrasivos en el marco de la puerta o en la malla. Utiliza grasa blanca para lubricar las bisagras en cada limpieza.

Para obtener detalles completos sobre la garantía, visite <https://helpmeinstallit.com/warranty-statement> o simplemente escanee el código QR a continuación.



Registre su producto en <https://uniquehd.com/registration/>