

Ultimate Window Screen Cleanable Installation Instructions

(locking hardware)




- Read completely through the installation instructions before proceeding with installation
- Installation may require 2-3 people
- Use appropriate protective equipment, including safety glasses
- Children should not be allowed in work area
- Failure to install window screen correctly could result in injury
- Always use caution when working around glass




⚠ WARNING: Blocks Escape in Fire and Emergency

- Check and insure compliance with local codes before proceeding with installation
- Cleanable window screens DO NOT meet code for emergency egress when properly installed

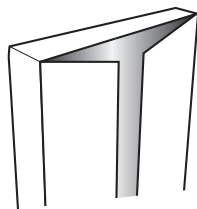

RETAIN PACKAGING DURING INSTALLATION

Do NOT discard packaging materials until installation is complete

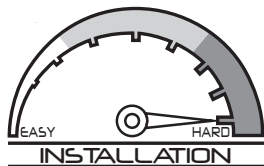

PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

Installation requires knowledge of window systems, framing, local fire codes and related installation techniques



helpmeinstallit.com

NEED HELP? REVIEW INSTALLATION VIDEO

Even professional installers will benefit from watching.



1-866-317-8867

support@uhdco.com

CONTACT US BEFORE RETURNING

Customer service and technical support are available.

Monday - Friday: 7:00am - 5:00pm PT

RECOMMENDED TOOLS



Safety Glasses



Pencil



7/64" Extended Drill Bit



Level



Caulk & Caulk Gun



Measuring Tape



Squeeze Clamp



Box Cutter




Shims



Drill



T20 Torx Bit

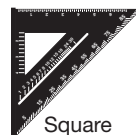

Square


ULTIMATE WINDOW SCREENS FEATURING THE MESHTEC ADVANCED SCREEN SYSTEM MUST BE FASTENED TO THE FRAMING SYSTEM OF THE HOME SURROUNDING THE WINDOW. #9, T20 TRIM HEAD BRONZE STAR DRIVE SCREWS ARE RECOMMENDED AS THEY FIT WITHIN THE SLIMLINE PROFILE OF THE PRODUCT, PROVIDING ABILITY TO DRIVE SCREWS AT ANGLES OFF OF 90 DEGREES WITHOUT INTERFERING WITH THE FINAL INSTALLATION OF THE SNAP COVER. THE LENGTH OF FASTENER NEEDED WILL VARY BASED ON THE LOCATION OF THE MOUNTING SURFACE AND TYPE OF WINDOW SURROUND.

RECOMMENDED FASTENERS

- Length of fastener will vary based on mounting surface and window surround.
- #9 x 3" T20 Bronze Star Trim Head Star Drive Screws
 - #9 x 5" T20 Bronze Star Trim Head Star Drive Screws
 - #9 x 6" T20 Bronze Star Trim Head Star Drive Screws


Included Parts

- Cleanable window
 - Snap cover
 - Locks and keys
- (keyed alike - number varies by window size)

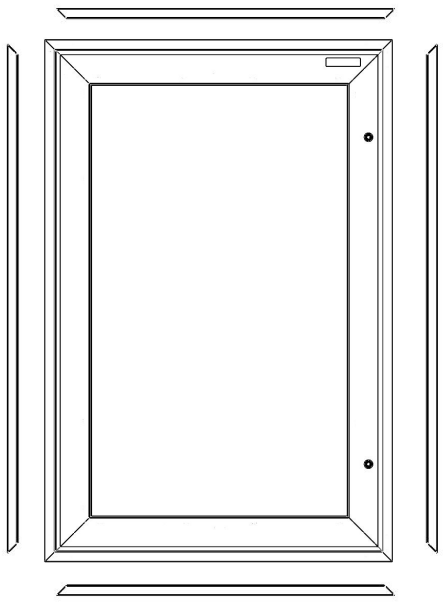

1 Identify & prepare mounting surface

Your Quick Escape Window Screen will require a minimum, flat mounting surface of 11/16" trim surrounding your window as well as clearance for the 3" wide x 1-5/8" deep frame. Mounting screws must be secured to a stud in the wall. Check for any obstructions around the window that may prevent a secure fit and remediate before proceeding with installation. Additionally, check the window frame as it may be necessary to provide clearance for the secondary latch based on the window configuration. Clearance between the venting sash and window screen needs to be 3/4".


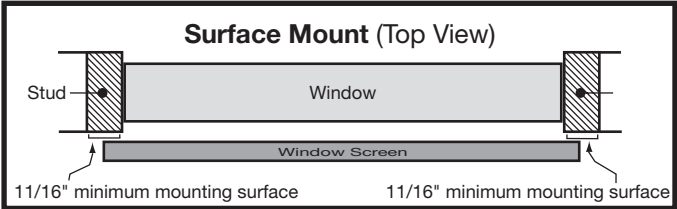


2 Hang window screen

Fig. 1 Using a helper, put the Quick Escape Window Screen in proper position over the window, insuring mounting holes are in desired locations. Hold in place and check that window is level and square, making slight adjustments.

Fig. 2 Using a drill, drive a screw into a pre-drilled hole at the **bottom left corner**, leaving the screw a few turns from tight so that screen level can be re-adjusted if necessary. Note, that you may need to angle the mounting screw slightly to secure to framing. Next, drive a second mounting screw into a pre-drilled hole in the **bottom right corner**.




Hold the window screen in place, checking and adjusting for level, and continue installing all mounting screws through pre-drilled holes. Tighten all mounting screws, maintaining level and square as much as possible while mating the window screen to the mounting surface. You may have to make several adjustments as you install to maintain a level, square installation.

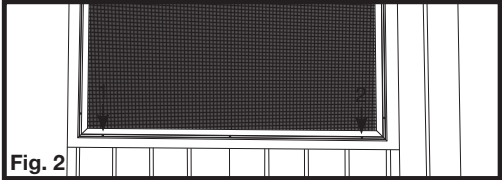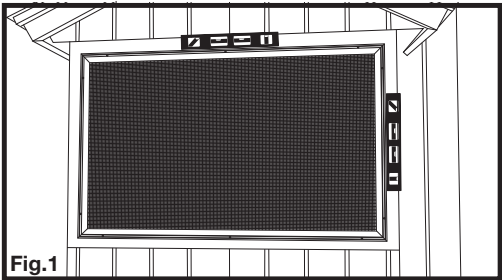

3 Test locks

Use your included keys (**Fig. 3**) to test operation of all of the locks holding the window shut.

Note: Most windows will have (2) locks; if your window is over 55" wide it will have (4) locks, (1) lock in each the top and bottom window sash as well as the (2) in the lock side window sash.

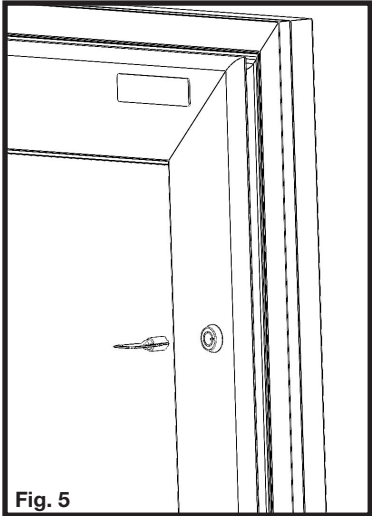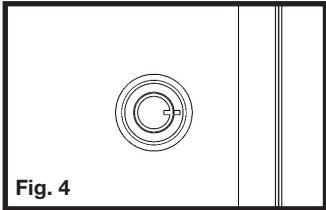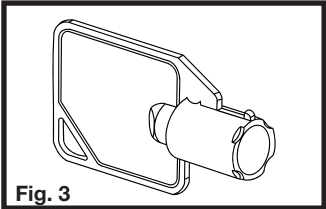




4

Install snap covers

Fig. 6 Identify the **long hook leg** of the snap cover. Start by inserting the long hook leg into snap cover channel. Using a rubber mallet, hit the mitered edge of the snap cover to fully seat it in place.

Fig. 7 Once it has been seated, hold a wood block over the snap cover and hit it with a mallet, moving across the length of the snap cover to smooth out any irregularities in its surface.


Repeat process for remaining sides.

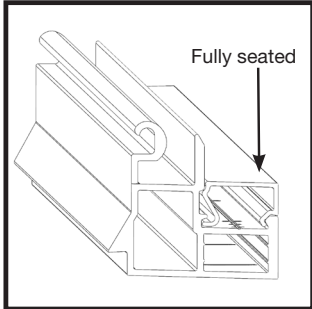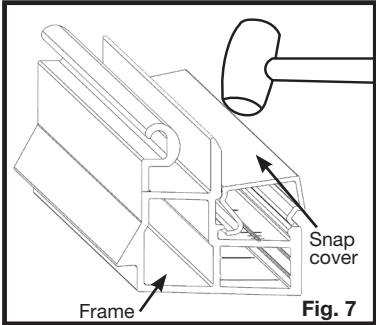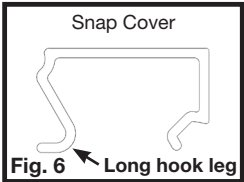

5

Finish the installation

Lay a bead of caulk along the top and both sides of the window screen frame where it mates to the mounting surface on the home. Leave the bottom un-caulked to allow proper drainage.

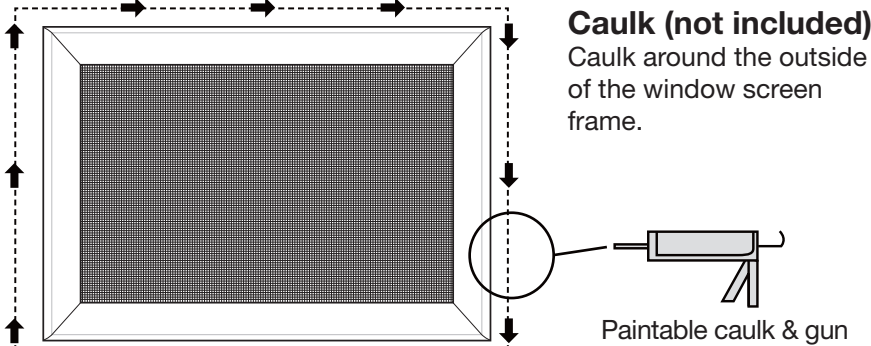

Maintenance & Care Instructions

Over time, airborne dust, dirt, and impurities can accumulate, which will cause visual defects to the security door, screen, hinged screen door, patio sliding screen door, window guards, window security screen. If not regularly and properly cleaned, it can lead to surface damage, staining, and corrosion. Your cleaning schedule depends on your environment:

ENVIRONMENT	DESCRIPTION	CLEANING SCHEDULE
Mild	Inland, rural, and away from urban activity	every 6 months
Moderate	Urban/suburban, inland	every 3 months
Extreme	Urban/suburban, coastal (within 25 miles)	every 2-4 weeks

Thoroughly wash the UHD/Titan frame and screen. Use a soft cloth, mild soap, and water. Do not use strong solvent or abrasive based cleaners. Take care to avoid exposing handles, hinges, and lock(s) to excessive amounts of water. After cleaning, use a dry, soft cloth to remove any excess water from these components. Also dry the screen and frame attachment area fully. Avoid using any sharp objects or abrasive materials on the frame or screen. Finally, use white grease to lubricate the hinges at each cleaning. Failure to properly maintain your UHD/Titan product could void the warranty.

For complete warranty details, visit <https://helpmeininstallit.com/warranty-statement/> or simply scan the QR code below



Register your product at <https://uniquehd.com/registration/>

Las pantallas para ventana

Cleanable Instrucciones de instalación




- Hay que leer con cuidado todas las instrucciones de instalación antes de proceder a ella.
- Se requieren 2-3 personas para instalar.
- Usar el equipo de protección adecuado, incluso gafas de seguridad
- No deben permitirse niños en el área de trabajo
- No instalar correctamente la malla de ventana puede dar pie a lesiones
- Proceder siempre con precaución al trabajar en torno a vidrios




⚠️ ADVERTENCIA: Bloquea la Salida de Emergencia

- Las pantallas de las ventanas Quick Escape Sí cumplen con el código de salida de emergencia cuando se instalan correctamente
- Las mosquiteras lavables NO cumplen con la normativa de salida de emergencia, aun cuando estén instaladas correctamente.

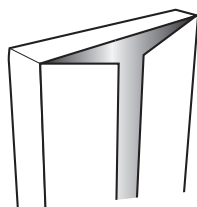

CONSERVA EL EMPAQUE DURANTE LA INSTALACIÓN

NO deseches los materiales del empaque hasta que la instalación haya terminado.

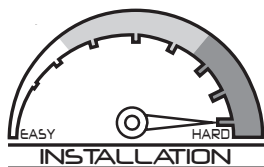

SE EXIGE INSTALACIÓN PROFESIONAL

La instalación requiere conocer las técnicas relacionadas con ella, así como los sistemas de ventanas, enmarcado y códigos locales de protección contra incendios.



helpmeinstallit.com

¿NECESITAS AYUDA?

CONSULTA EL VIDEO DE INSTALACIÓN

Incluso los instaladores profesionales se benefician al verlo.



1-866-317-8867

support@uhdco.com

CONTÁCTANOS ANTES DE DEVOLVERLO

Servicio al cliente y soporte técnico disponibles.

Lunes - Viernes: De 7:00 am a 5:00 pm Hora del Pacífico


HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Gafas de seguridad



T20 Punta Torx (en estrella)



7/64" Broca extendida



Nivel



Lápiz



Cortador de cajas



Cuñas



Taladro



Pistola para pasta selladora y pasta selladora que se puede pintar



Plaza


LAS PANTALLAS PARA VENTANA DE CALIDAD SUPERIOR CON EL SISTEMA AVANZADO DE MALLA MESHTC TIENEN QUE FIJARSE AL SISTEMA DE ENMARcado ALREDEDOR DE LA VENTANA. SE RECOMIENDAN TORNILLOS T20 #9 PARA MOLDURA, CON CABEZA DE BRONZE EN FORMA DE ESTRELLA, YA QUE ENCAJAN DENTRO DEL FINO PERFIL DEL PRODUCTO Y PROPICIAN ATORNILLAR EN ÁNGULOS MENORES DE 90 GRADOS SIN INTERFERIR CON LA INSTALACIÓN FINAL DE LA CUBIERTA A PRESIÓN. EL LARGO DEL SUJETADOR NECESARIO VARIARÁ EN FUNCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE Y EL TIPO DE ENTORNO DE LA VENTANA.

SUJETADORES RECOMENDADOS

Included Parts

- El largo del sujetador variará en función de la superficie de montaje y el entorno de la ventana.
- #9 x 3" Tornillos T20 para moldura, con cabeza de bronce en forma de estrella
 - #9 x 5" Tornillos T20 para moldura, con cabeza de bronce en forma de estrella
 - #9 x 6" Tornillos T20 para moldura, con cabeza de bronce en forma de estrella

- Cleanable ventana
- 2 llaves - igualados

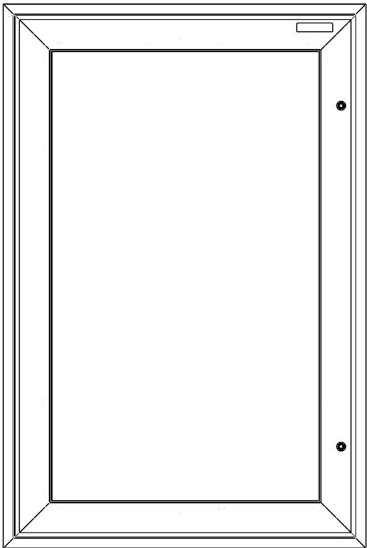

1 Identificación de la superficie y preparación para montar en ella

La pantalla de su ventana Quick Escape requerirá una superficie de montaje plana mínima de 11/16" de moldura alrededor de su ventana, así como espacio libre para el marco de 3" de ancho x 1-5/8" de profundidad. Los tornillos de montaje deben asegurarse a un montante en la pared. Verifique que no haya obstrucciones alrededor de la ventana que puedan impedir un ajuste seguro y repárelas antes de continuar con la instalación.





2 Cómo colgar la malla para ventana

Fig. 1 Con la ayuda de un ayudante, coloca la malla para ventana Quick Escape en la posición correcta sobre la ventana, asegurando que los orificios de montaje quedan en las ubicaciones deseadas. Sostenla en su lugar y verifica si la ventana queda nivelada y a escuadra, ajustando ligeramente a tal efecto.

Fig. 2 Usando un taladro, introduce un tornillo en un orificio pretaladrado en la esquina inferior izquierda, dejando el tornillo algunas vueltas antes de apretarlo completamente para poder reajustar el nivel de la malla si fuera necesario. Ten en cuenta que pudieras necesitar insertar el tornillo de montaje ligeramente en ángulo para asegurarlo al marco. A continuación, introduce un segundo tornillo de montaje en un orificio pretaladrado en la esquina inferior derecha.



Sostén la malla para ventana en su lugar, verifica y ajusta la nivelación, y continua instalando los demás tornillos de montaje a través de los orificios pretaladrados. Aprieta todos los tornillos de montaje, manteniendo el nivel y la escuadra en la medida de lo posible mientras acoplas la malla para ventana a la superficie de montaje. Es posible que tengas que hacer varios ajustes mientras realizas la instalación para mantenerla nivelada y a escuadra.

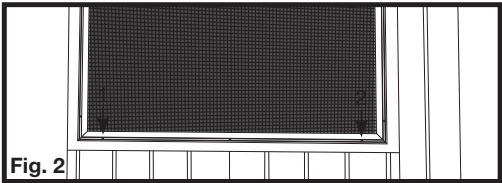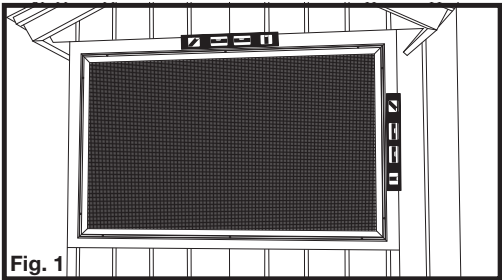

3 Probar cerraduras

Utilice las llaves incluidas (**Fig. 3**) para probar el funcionamiento de todos los cierres que mantienen la ventana cerrada.

Nota: La mayoría de las ventanas tienen (2) cierres; si su ventana mide más de 55 pulgadas de ancho, tendrá (4) cierres: (1) en cada una de las hojas superior e inferior, además de los (2) situados en la hoja del lado del cierre.

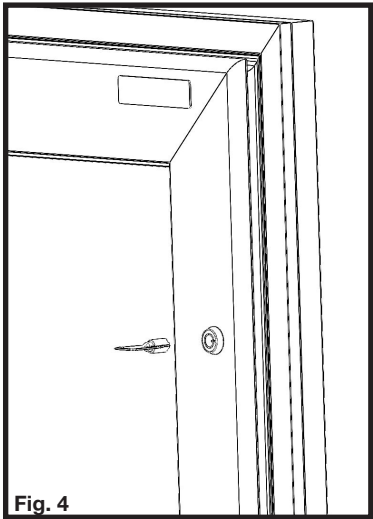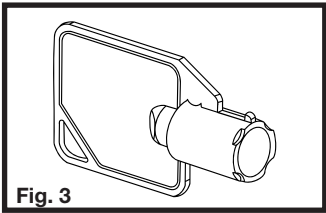



4

Instale cubiertas a presión

Fig. 9 Identifique la pata larga del gancho de la tapa a presión. Comience insertando la pata larga en el canal de la tapa. Con un mazo de goma, golpee el borde biselado de la tapa a presión para encajarla completamente en su lugar.

Fig. 10 Una vez colocada, sostenga un bloque de madera sobre la tapa a presión y golpéelo con un mazo, moviéndolo a lo largo de la tapa a presión para suavizar cualquier irregularidad en su superficie.


Repita el proceso para los lados restantes.

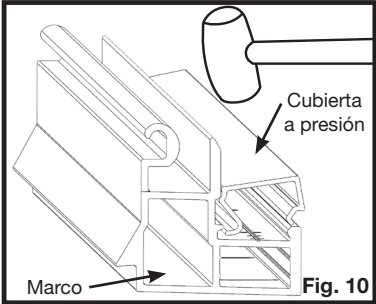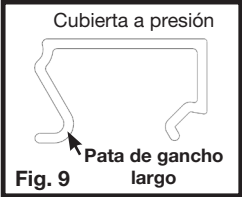

5


Cómo concluir la instalación

Aplicar un poquito de pasta selladora a lo largo de la parte superior y ambos lados del marco de la malla de ventana, justamente donde este se acopla a la superficie de montaje. Dejar la parte inferior sin pasta selladora para permitir el desagüe apropiado.

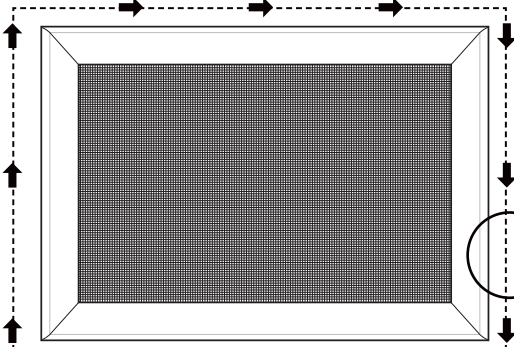

Pasta selladora (no se incluye)

Aplicar pasta selladora en el exterior del marco de la malla de ventana.

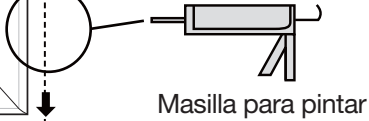

Cuidado y mantenimiento

Con el tiempo se pueden acumular polvo, suciedad e impurezas en el aire, lo que provocará defectos visuales en la puerta o la ventana y, si está equipado, en la malla Meshtec y, si no se elimina con regularidad y de manera adecuada, puede provocar más daños, manchas y corrosión. Tu programa de limpieza depende de tu ambiente:

AMBIENTE	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA DE LIMPIEZA
Suave	Tierra adentro, rural, y lejos de la actividad urbana	cada 6 meses
Moderado	Urbano moderado/suburbano, tierra adentro	cada 3 meses
Extremo	Urbano extremo/suburbano, costero (dentro de 25 millas)	cada 2 a 4 semanas

Lava bien el marco de la puerta y malla Meshtec, si está equipado, con un paño suave, jabón suave y agua. No utilices disolventes fuertes o limpiadores a base de abrasivos. No expongamos las manijas, bisagras, ni los cerrojos a cantidades excesivas de agua. Al concluir, elimina el exceso de agua con una paño seco y suave. Para los productos que incluyen una malla Meshtec, presta especial atención al secar completamente el área de unión de la malla al marco. Evita usar objetos afilados o materiales abrasivos en el marco de la puerta o en la malla. Utiliza grasa blanca para lubricar las bisagras en cada limpieza.

Para obtener detalles completos sobre la garantía, visite <https://helpmeininstallit.com/warranty-statement/> o simplemente escanee el código QR a continuación.



Registre su producto en <https://uniquehd.com/registration/>